

KUKIRIN A1



www.kukirin.net

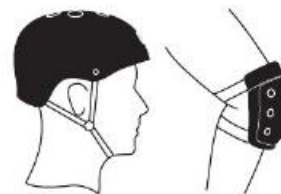


Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

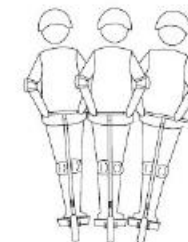


Figure 6



Figure 7



Figure 8

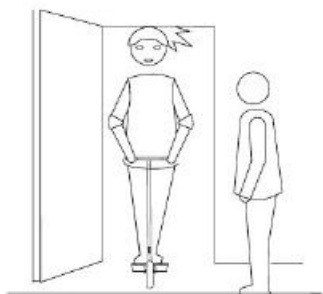


Figure 9



Figure 10



Figure 15

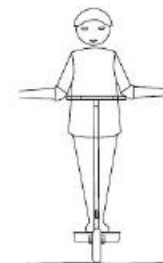


Figure 16

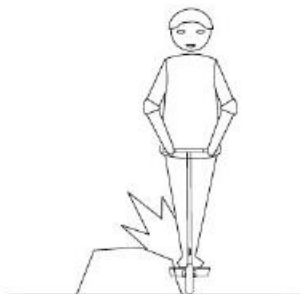


Figure 11



Figure 12

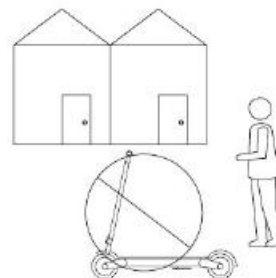


Figure 17

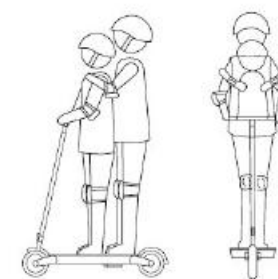


Figure 18

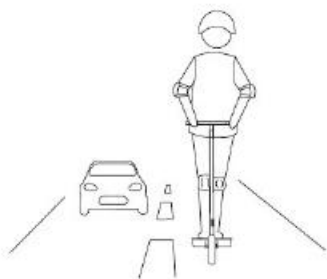


Figure 13

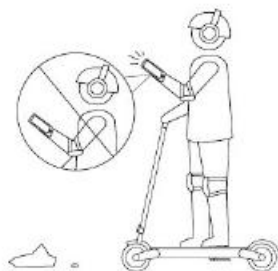


Figure 14

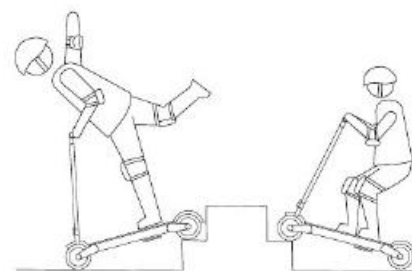


Figure 19

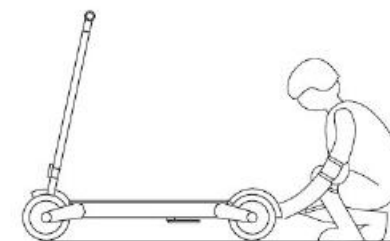


Figure 20

1. WARNING

Both this scooter and all of its components comply with all of the European safety laws and regulations. Nonetheless, we recommend that you should take protective measures and ride it responsibly. KuKirin will not be liable for any problem due to misuse of the product itself or failure in compliance with traffic regulations and the instructions herein.

It is of great importance for you to have a thorough understanding of your new electric scooter so that you can experience the best performance, comfort, enjoyment and safety while riding. To know this new scooter and its proper operation, you should read through this manual first. The recommended minimum age of riders should be 16 years old; children aging from 0 to 16 years old are not suitable for this scooter, and children above 16 years old should ride this scooter under constant supervision. Maximum rider weight: 120kg; the minimum and the maximum rider heights: from 120cm to 200cm.


It is very important for riders to ride this scooter in a safe and controllable manner for the first time, because the faster the velocity is, the longer the braking distance will be. Please anticipate your trajectory and velocity while observing road rules, sidewalk rules and the most fundamental rules, and take a good care of yourself and others in all circumstances. For example, stay away from vehicles, obstacles and other cyclists while riding this scooter. No rider shall enter highways, motorways or public lanes, reverse their scooters or riding them in the rain. Please slow down and detour when encountering with waterlogged roads. Avoid heavily trafficked areas and cross crosswalks on foot. Please pay special attention to ensure your safety while riding this scooter at night. When approaching pedestrians or cyclists who are not seeing or hearing you, please inform them of your presence in case of either scaring or surprising them.

Scooter belongs to vehicles with certain risks. For the sake of your own safety, please take your health and physical conditions into serious consideration in order to determine if there is any physical or health conditions that may pose a risk to your personal safety or prevent you from riding an e-scooter properly. Do not ride an e-scooter after drinking alcohol, taking drugs or having medicines not suitable for riding e-scooter. Do not ride an e-scooter in any hazardous area with flammable or explosive substances, liquids or dirt. Do not use cellphone or headphones while riding an e-scooter. Any load on the handlebars will compromise the scooter stability. It is necessary for you to know the traffic rules concerning e-scooter riding on local public roads, and you must observe these rules for each of your riding.

This e-scooter has no basic mandatory equipment upon shipment though such situation may vary among regions. As a result, if planning to ride this e-scooter on public roads, you must equip your e-scooter with basic mandatory equipment in accordance with relevant laws and regulations.

This product is designed for your personal use only. Do not apply it to any commercial or other purposes. Please preserve this manual well for further reference.

All figures and pictures herein are for reference only. Please refer to the authentic product for details.

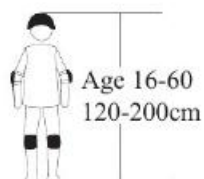

When riding a scooter, please wear protective equipment such as a helmet, knee pads, elbow pads, wrist guards, etc., all the times to reduce the risk of injury.

2. PRECAUTIONS

Please check the tire pressure before riding this e-scooter; its handlebars should be properly and securely installed. Please make sure that its battery have been fully charged. If its battery capacity becomes low during your riding process, please keep this e-scooter moving slowly and smoothly. Please charge your e-scooter as soon as possible.

Please check the charger, the cable and the plug before each charging operation. Do not use the charger if there is any damage. The braking distance on a wet road is usually longer than that on a dry road. As a result, riders have to brake as early as possible so as to realize a safer stop.

Cross protected passageways on foot. Avoid and eliminate all sharp edges arising from riding process. You shall try to avoid riding this e-scooter on a rainy, stormy or snowy day. Damp or flooded electrical modules (Control unit, engine and battery) may be subject to an irreversible damage and even result in battery explosion. This product can only be rode by one adult at one time. Please do not pick up any extra passenger. If you are uncomfortable or subject to alcohol or medicine, please do not ride this e-scooter.

Please do not conduct any acrobatic performance by this e-scooter because it is not designed for such performance. Do not refit or re-mold this e-scooter, including its steering tube, bushing, rod, folding mechanism, rear brake, etc. This vehicle is not a toy. As with any other vehicle, this scooter are subject to the probabilities of falling down, colliding or encountering with other dangerous circumstances. Do not lend your e-scooter to anyone without knowing how to ride it properly. If you allow others to ride your e-scooter, it will be is your responsibilities and liabilities to make sure: All of these riders have understood all of its warnings, precautions, instructions and safety precautions; they are able to operate this product in a safe and accountable manner; they can protect themselves and others from harm.

This e-scooter must be kept away from flammable materials and open flames. Do not ride this e-scooter in the rainy day.


3. Packing list



1. User Manual*1



2. Toolkit and screw accessories





3. Charger*1

Please scrutinize them in case of any loss or damage. If there is, please contact us without delay.


4. Schematic diagrams

Note: Vehicle noise is less than 70 dB.

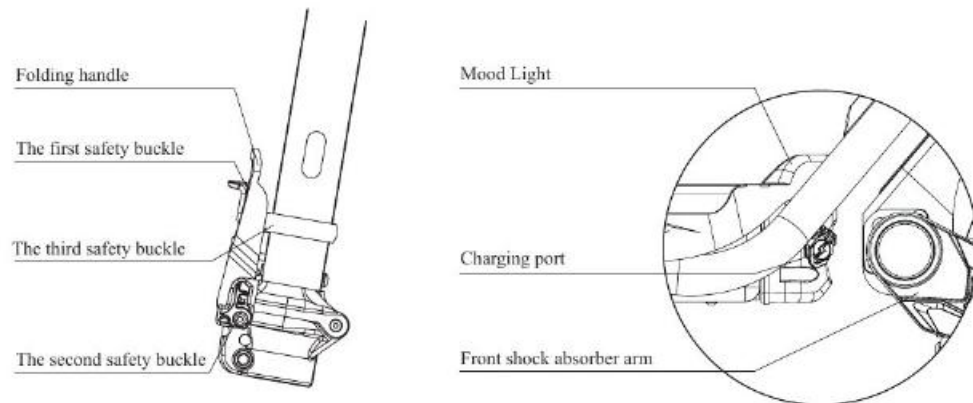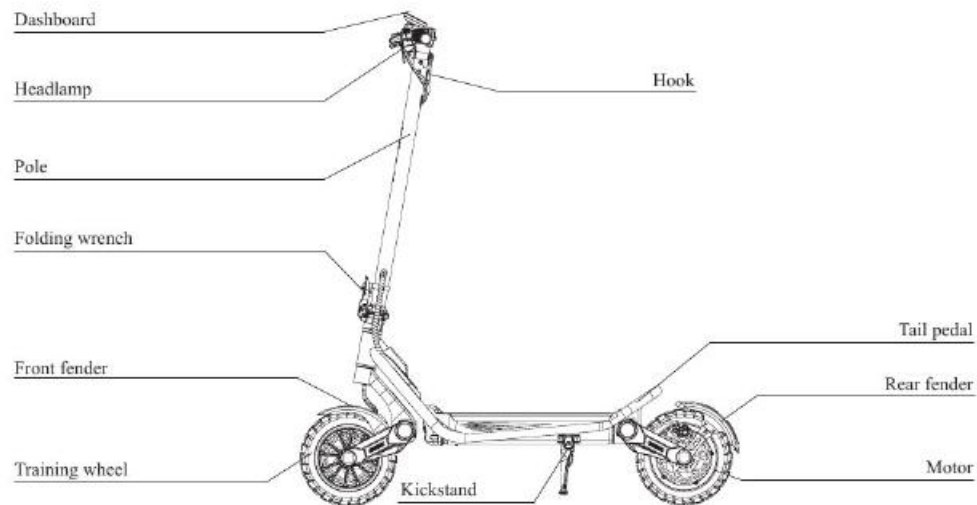


5. Assembly and operation guide



Unpacking and assembly

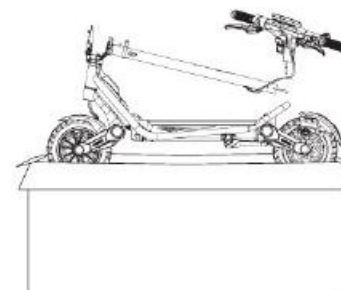

1. Open the package and take out the whole scooter and its accessories.

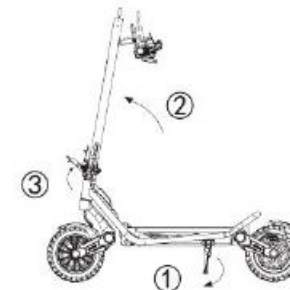

2. Release the kickstand, expand the upright tube and lock the folding handle.

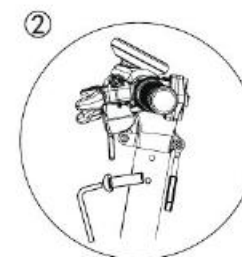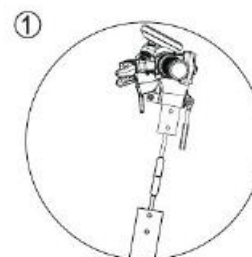

3. Butt the front connector, insert the front into the upright tube and then lock the screws on both sides.




4. Complete the installation.


Folding and unfolding




1. Unleash the three safety buckles, press downward the folding handle, and bring down the upright tube.

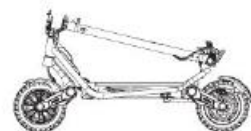

2. Hook the folding hook into the tail hook to complete the folding.

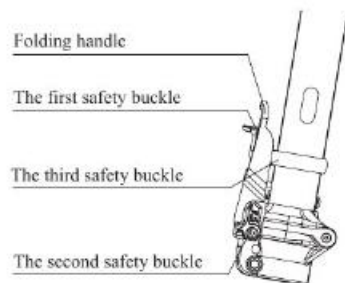


Open the folding latch to fold the scooter front.

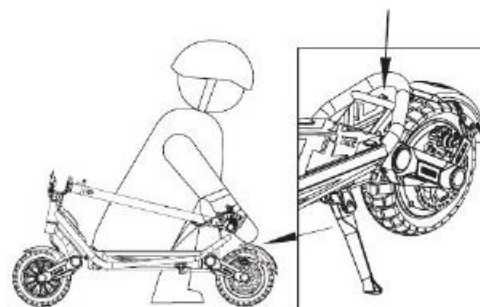

Fold the scooter body and hook the hook in place.

Transportation and parking


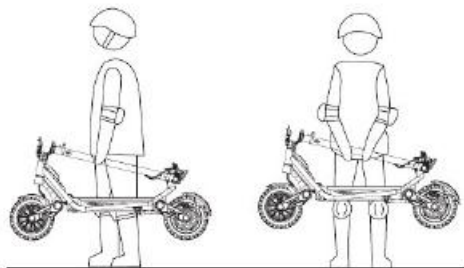


1. Lift the scooter with one or both hands.




2. After riding the scooter, please release the kickstand and park it in the correct place.

6. Dashboard and switch group

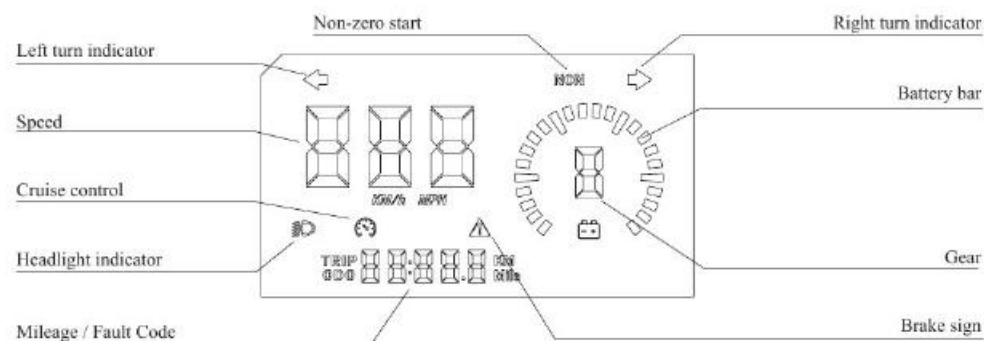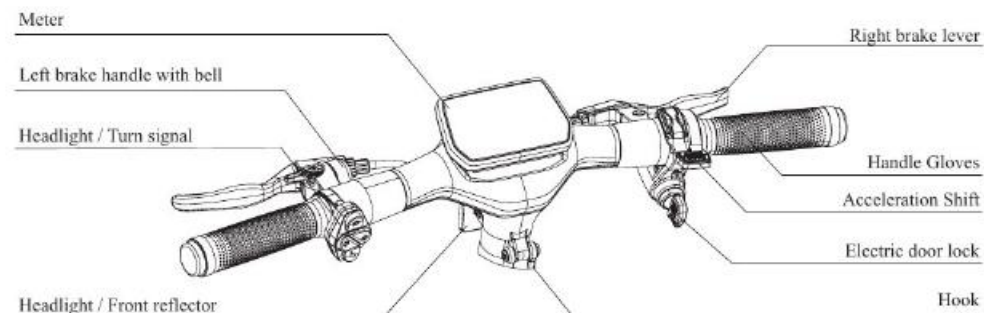

Icons	Names	Meanings
	Headlamp indicator	The icon lights up and indicates that headlamp is on.
	Velocity	The panel indicates the current scooter velocity.
	Brake indicator light	The icon lights up to indicate that the brake status is activated.
	Gear	The panel indicates the current scooter velocity gear.

7.Charging

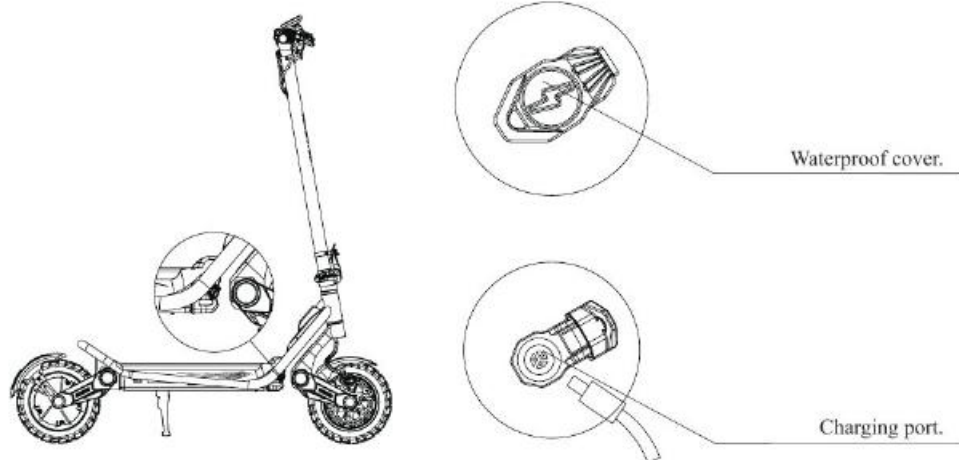

⚠ **Warm tips:** The charger indicator is red during its charging process, and it will turn green after it is fully charged. Please charge the battery to its maximum capacity before the initial utilization. You are suggested to charge the battery after each use and before it is used up. An excessively low voltage may shorten the service life of battery.

⚠ **Important prompts:** Please only adopt the original charger provided by KuKirin rather than any other charger to charge this scooter. The scooter must be turned off during the charging process. Plug the charger into a power socket range from 100 V to 240 V so as to charge the battery at a room temperature range from 0°C to 35°C.

⚠ Do not burn the battery or expose it to a high temperature, because it may explode. Do not charge the scooter via a charging port, charger or power socket in a humid environment. Once the battery gets damaged or comes into contact with water, do not charge or continue using the battery. A battery under extreme conditions may leak. If the leakage should come into contact with skin, please rinse it immediately with soap water; if the leak should get into eyes, please rinse them immediately with pure water for at least 10 minutes and simultaneously seek for medical aid.

⚠ Do not refit the charger in any way. Prevent the battery away from small metal objects, such as paper clip, coin, key, nail or screws. Avoid swallowing the battery cells by mistake. If they are swallowed, please seek medical aid at once.

⚠ The battery must be embedded at the correct position. If the scooter is in idle for a long time, the battery shall be removed. Please tighten the rubber plug in the charging port when the scooter is not being charged. A scooter under charging shall not be rode.

8.Riding precautions

- ⚠ **ATTENTION:**
Do not exceed the maximum load bearing capacity of the scooter (Please refer to technical specifications).
Footwear requirement: Riders must always wear shoes when riding this e-scooter.
Compliance: Check and observe local regulations concerning e-scooter riding.
- ⚠ **Driving:**
Insert and rotate the key, then press and hold on to the power button for three seconds to start the e-scooter; Stand on its foot board with one foot in front and the other foot on the ground. Gently push the e-scooter forward and then press the throttle to accelerate. Slow down or stop the e-scooter by brake rod.
- ⚠ **Braking method:**
Gently pinch the brake rod to slow down the e-scooter gradually so as to avoid a sudden braking. Please start braking in advance because the braking distance will extend in wet and slippery weather conditions. Combine braking and deceleration to control the e-scooter velocity and ensure your safe driving.
- ⚠ **Avoid obstacles:**
Avoid jumping over those many obstacles, such as curbs or steps in urban traffic conditions. Judge in advance and adjust the moving trajectory and velocity according to the shape, height or slippery degree of obstacle and keep a certain space away from pedestrians when crossing an obstacle. When the obstacle becomes dangerous due to its shape, height or slippery degree, riders are recommended to get off and push the e-scooter around the obstacle.
- ⚠ **Parking:**
Press the brake rod to gradually slow down and stop the vehicle, then stabilize the vehicle and release the kickstand.
Please turn off the power and remove the key after using the e-scooter.

9.Potential safety risk avoidance

- ⚠ Wear a helmet and protective equipment to avoid dangers. See Figure 1 on page 01.
- ⚠ Please make sure that all of the display functions on the dashboard are working properly before riding the e-scooter. See Figure 2 on page 01.
- ⚠ When pushing the e-scooter forward, please use the throttle cautiously so as to avoid pressing it down to the bottom. See Figure 3 on page 01.
- ⚠ Keep the e-scooter well balanced during its starting and stopping process, and pay attention to both starting and stopping safety. See Figure 4 on page 01.
- ⚠ Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.

- ⚠ Turn the handlebars slowly and tilt their center of gravity when turning to avoid a sharp turn. See Figure 6 on page 01.
- ⚠ E-scooter riding is not advisable in a rainy day or flood condition. See Figure 7 on page 01.
- ⚠ Avoid over-speeding on speed bumps and other bumpy roads. Slow down and bend your knees slightly to adapt to complicated road conditions better. See Figure 8 on page 01.
- ⚠ Be careful not to hit your head when passing through doors or collide with a tall object. See Figure 9 on page 02.
- ⚠ Please control your velocity when going downhill. See Figure 10 on page 02.
- ⚠ Avoid tires coming in contact with larger obstacles. See Figure 11 on page 02.
- ⚠ Avoid carrying heavy loads on the handlebars as it may compromise riding safety. See Figure 12 on page 02.

10. Dangerous behavior prohibition

- ✗ Please observe the local laws and regulations during the riding process. See Figure 13 on page 02.
- ✗ Do not use electronic devices while riding this e-scooter so as to avoid distraction. See Figure 14 on page 02.
- ✗ Please do not ride this e-scooter with only one hand or foot. See Figure 15 on page 03.
- ✗ No rider shall ever ride this e-scooter without holding the handlebars. See Figure 16 on page 03.
- ✗ This e-scooter shall not be charged indoors. Please pay attention to the charging safety. See Figure 17 on page 03.
- ✗ This e-scooter is designed for single person only. Do not pick up passenger or child. See Figure 18 on page 03.
- ✗ Do not ride this e-scooter up or down stairs or attempt to jump over high obstacles. See Figure 19 on page 03.
- ✗ Do not touch the disc brake immediately with your bare hands after riding in case of burns. See Figure 20 on page 03.

11. Parameter list

Product name	KuKirin A1	
Dimensions	Folded dimensions	1154*580*535mm
	Unfolded dimensions	1154*580*1298mm
Parameters	Max velocity	≤ 25km/h
	Endurance mileage at a medium velocity	≤ 45km
	Max slope	≤ 20°
	Shock absorber	Glue filling shock absorption
	Waterproof grade	IPX4
	Brake	Front and rear disc brakes + power-off brakes
	Display contents	Velocity, mileage, battery capacity, headlamp, etc.
	Lamplight	LED
Motor	Frame materials	Iron frame
	Voltage	48V
	Rated power	800W
Battery data	Peak power	1000W
	Input voltage	100~240V/50~60Hz
	Voltage / capacity	48V/13Ah
Weight	Charging duration	54.6V/2A charger, takes about 7 hours to charge.
	Max load	120kg
	Net weight	About 26kg
Tire	Type	Tubeless tires
	Inch	10 inch

12. Maintenance and repair

E-scooter cleaning:

Clean the main frame with a soft and damp cloth. For persistent stains, apply toothpaste, scrub them repeatedly with toothbrush and wipe them with a soft and damp cloth.

! Do not clean your e-scooter with alcohol, gasoline, kerosene or other corrosive or volatile solvents as they may damage its exterior and interior structure. Spray via pressurized washer or hose is strictly forbidden. Before cleaning, make sure that this e-scooter is powered off and free of charging and its charging port is tightly sealed. Otherwise, the cleaning process may compromise its electronic elements or cause water into its battery.

! **WARNING!** Please stop operating this product if it is damaged. This e-scooter will be subjected to high stress and normal abrasion during utilization so the relevant components shall be overhauled in a timely manner according to the Manual. Worn or damaged components or those beyond service lives must be replaced in time so as to avoid riding risks.

Daily maintenance:

Check the tire pressure regularly and maintain a proper pressure.

Make sure that both brakes are functioning properly.

Scrutinize the tightness of all screws and nuts.

Wipe this e-scooter surface with a clean cloth so as to prevent water from entering electronic elements.

Battery maintenance:

When charging this e-scooter or leaving it in idle, please turn off its power and avoid full discharge.

When leaving this e-scooter in idle for a long term, please store it in a safe place. Keep its battery capacity above 50% and charge it at least every 3 months. Avoid using and storing its battery at an extreme temperature.

Charge this e-scooter via its original charger and avoid battery damage or fire risks.

Regular overhauling:

Scooter frame, front fork and suspension: Check scooter frame, front fork and suspension components (If any) regularly so as to ensure that there is no damage.

Monthly overhauling is recommended especially when it is rode frequently. Refill a small amount of white lubricant grease or oil into its folding mechanism for maintenance for every 6 months.

Storage:

Please store the vehicle in a flat, stable, well-ventilated and dry venue.

Avoid exposing this e-scooter directly to sunlight or in other excessively humid places for a long term. Keep this e-scooter clean.

WARNING! Please place the vehicle packaging and various components in a rational order, and keep them away from children so as to avoid them from swallowing by mistake.


Brake calibration:

If the braking force is too tight:

Loosen the braking arm nut by wrench, slightly lengthen the brake wire to make its tail shorter, tighten the nut, and then test the brake to confirm the braking force.


If the braking force is weak:

Loosen the braking arm nut by wrench, slightly lengthen the brake wire to make its tail longer, tighten the nut, and then test the brake to confirm the braking force.

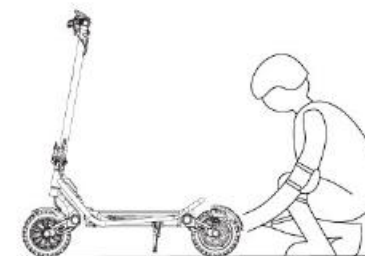



Tire inflation:

If tire pressure is low, please inflate the tire via air pump connector. Remove the valve caps on both front and rear tires, then tighten the extended air pump connectors onto the tire valve. After they are tightened, inflate the tires via air pump.

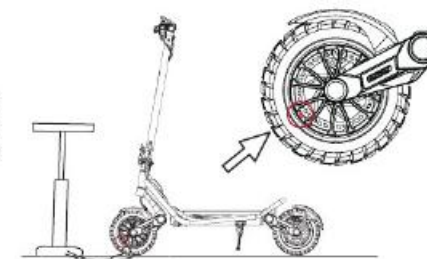

Replace the foot board grip:

When replacing the pedal leather, just replace it by removing the rubber pad on its surface.

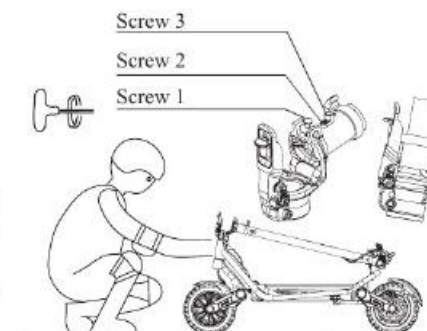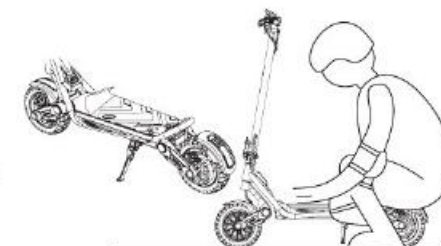

Shaky bracket adjustment:

First of all, check whether the vertical tube screw is loose or not; if it is, tighten it first and then the two folding mechanism screws by hex wrench.

If this e-scooter wobbles due to multiple drops, such problem can be improved by adjusting the above-mentioned screws.

13. Troubleshooting

Malfunction	Code	Solutions
Motor hall fault	E001	Test the component after replacing the motor. If the fault remains after the motor is replaced, replace the controller and test it again.
Throttle fault	E002	Replace the throttle and try it again.
Controller failure	E003	Replace the controller and try it again.
Brake failure	E004	Check if the white wire of the controller is firm and secure; otherwise, replace the brake handle and test it again.
Under-voltage	E005	The battery capacity is low. Please charge the battery and try it again.
Reception fault	E006	It belongs to a failure in instrument reception; replace the instrument / controller and try it again.
Transmission fault	E007	It belongs to a failure in instrument transmission; replace the instrument / controller and try it again.
High temperature in motor	E008	The motor generates an excessively high temperature; the fault will disappear after it cools down.
Controller over temperature protection	E009	This fault occurs when the controller is in a high temperature state for a long time. Please check whether the controller is fixed and heat-dissipating well.

14. Warranty and client support

 **Prohibition:** Do not adopt any accessory or additional item that are not approved by the manufacturer so as to avoid corresponding problems.

Warranty period:

If this product should fail or be damaged, it can be repaired, replaced or returned free of charge upon confirmation by KuKirin after-sales center. In any of these cases, please contact the product dealer and conduct operation as per instructions. At that time, you need to produce accurate, complete and valid purchase information or invoice.

Customer service:

If component repair or replacement is necessary, please contact our authorized service center or dealer for support.

Warranty coverage:

Warranty contents	Warranty period
Controller, instrument, motor, lithium battery and chargerscooter frame, front body, rear wheel hub, brakes, folding mechanism, telescopic tube, front fork, brake system, throttle dial, etc.	1 year

15. EC compliance declaration

Manufacturer	Jinhua Feimi Intelligent Technology Co., Ltd.
Address	No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Description	Electric dual-wheel scooter, KuKirin
Additional information	A1 Electric Scooter
Declaration	The contents concerning this declaration comply with the requests of the EU directives as follows: Comply with the Machinery Directive (2006/42/EC): EN 17128:2020, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010. Comply with the Low Voltage Directive (2014/35/EU): EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008. Comply with the EMC Directive (2014/30/EU): EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021. Comply with the RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.
Name	Mark Zhang
Company title	Director
Signature	

KuKirin A1



www.kukirin.net


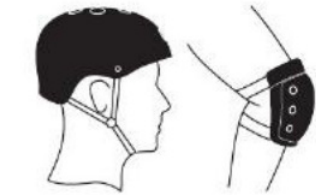


Figure 1

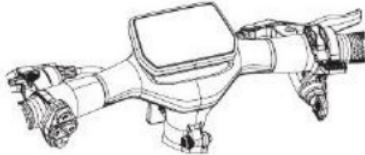

Obrázok 2 2




Figure 3



Obrázok 4 4



Figure 5

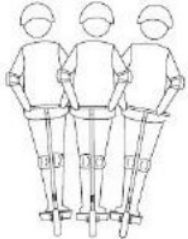


Obrázok 6 6



Figure 7



Obrázok 8 8

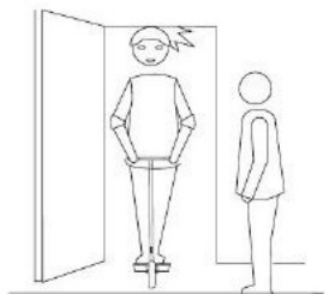


Obrázok 9
Figure 9




Obrázok 10
Figure 10



Obrázok 15
Figure 15

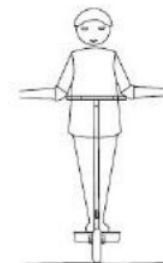


Obrázok 16
Figure 16

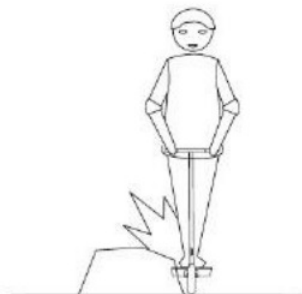


Obrázok 11
Figure 11




Obrázok 12
Figure 12

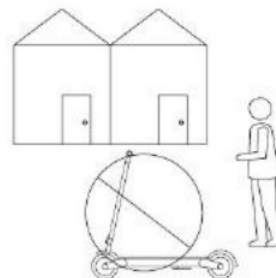

Obrázok 17
Figure 17

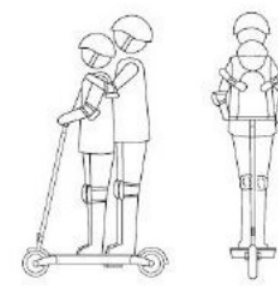


Obrázok 18
Figure 18

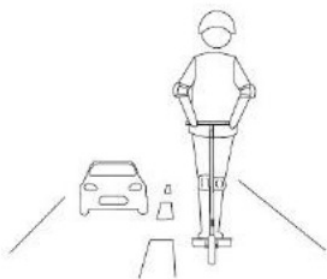


Obrázok 13
Figure 13



Obrázok 14
Figure 14

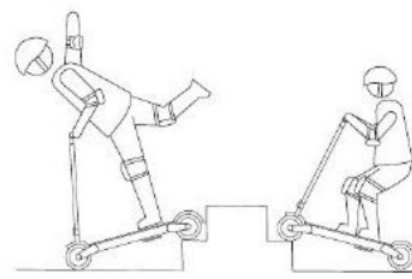

Obrázok 19
Figure 19

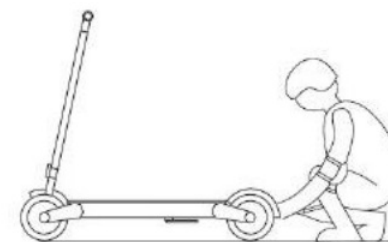

Obrázok 20
Figure 20

1. VAROVANIE



Táto kolobežka a všetky jej súčasti spĺňajú príslušné európske bezpečnostné zákony a predpisy. Používajte ochranné prostriedky, jazdite zodpovedne a dodržiavajte pravidlá cestnej premávky.

Pred prvou jazdou si pozorne prečítajte tento návod. Odporúčaný vek jazdca je 16 rokov a viac; deti od 0 do 16 rokov nesmú kolobežku používať. Jazdci starší ako 16 rokov musia byť pod dohľadom. Maximálna hmotnosť jazdca: 120kg; výška jazdca: 120cm až 200cm.




Prvé jazdy vykonávajte bezpečne a kontrolovane. S rastúcou rýchlosťou sa predlžuje brzdná dráha. Sledujte vozovku, chodcov, cyklistov a vozidlá; nejazdite po diaľniciach, komunikáciách pre motorové vozidlá ani verejných jazdných pruhoch. Nejazdite v daždi a spomalte pri zaplavenej vozovke.

Nejazdite pod vplyvom alkoholu, drog alebo nevhodných liekov. Nepoužívajte mobilný telefón ani slúchadlá. Na riadidlá nevesajte náklad. Dodržiavajte miestne dopravné predpisy.



This product is designed for your personal use only. Do not apply it to any commercial or other purposes.

Tento výrobok je určený len na osobné použitie. Nepoužívajte ho na komerčné ani iné účely. Tento návod si uschovajte pre ďalšie použitie. Všetky obrázky sú len orientačné; riadte sa skutočným výrobkom.

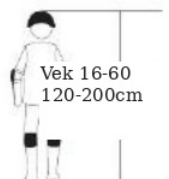

When riding, wear protective equipment, e.g. helmet, knee pads, elbow pads, wrist guards, etc.

2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Pred jazdou skontrolujte tlak v pneumatikách, riadidlá a plné nabitie batérie. Pri nízkej kapacite jazdite pomaly a batériu čo najskôr nabíjajte.



Pred nabíjaním skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku. Poškodenú nabíjačku nepoužívajte. Na mokrej vozovke je brzdná dráha dlhšia; brzďte s predstihom.



Prechádzajte priechody pre chodcov pešo. Vyhýbajte sa ostrým hranám, dažďu, búrke, snehu a zaplaveným miestam. Vlhké elektrické moduly môžu byť nenávratne poškodené a môžu spôsobiť výbuch batérie. Kolobežka je určená len pre jednu dospelú osobu.



Nevykonávajte akrobatické kúsky ani kolobežku neupravujte. Nepožíciavajte ju osobám, ktoré nevedia bezpečne jazdiť. Držte ju mimo horľavín a otvoreného ohňa.




3. Obsah balenia

1. Návod na použitie*1 2. Náradie a skrutkové príslušenstvo 3. Nabíjačka*1
Skontrolujte obsah balenia. Pri strate alebo poškodení nás bezodkladne kontaktujte.



1. User Manual*1



Skontrolujte obsah balenia; pri strate alebo poškodení nás bezodkladne kontaktujte.

ACCESSORIES



Please scrutinize them in case of any loss or damage. If there is, please contact us without delay.

4. Schematické zobrazenie

Poznámka: Hlučnosť vozidla je menej než 70 dB.

Pristrojová doska


Svetlomet

Stĺpik

Sklápací kľúč

Predný blatník

Predné koleso

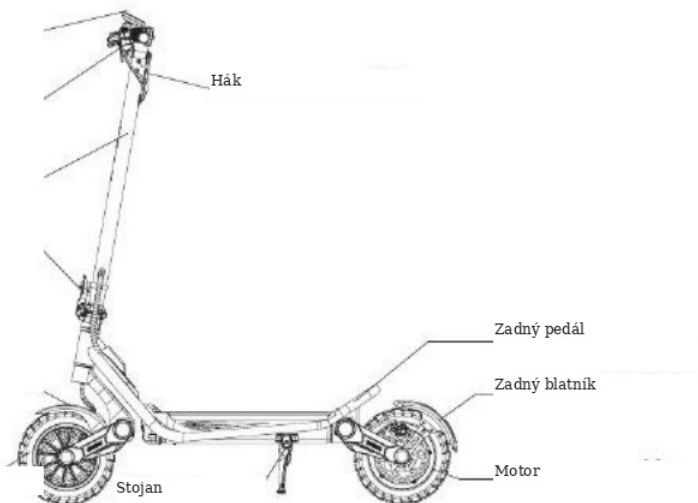


Sklápacia páka

Prvá bezpečnostná západka

Druhá bezpečnostná západka

Tretia bezpečnostná západka


the second safety buckle

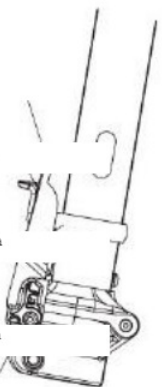

Nákladové svetlo


Nabíjací port

Predné rameno tlmiča

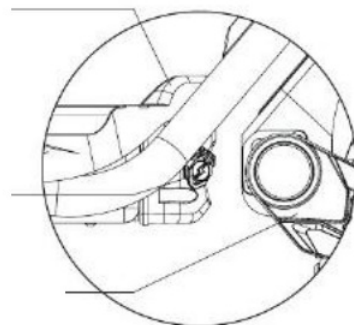

5. Montáž a návod na obsluhu



Výbalenie a montáž

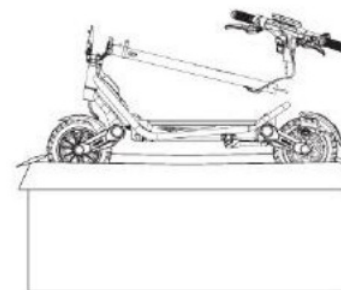

1. Otvorte balenie a vyberte kolobežku a príslušenstvo.



2. Uvoľnite stojan, zdvihnite stĺpik a zaistite sklápaciu páku.

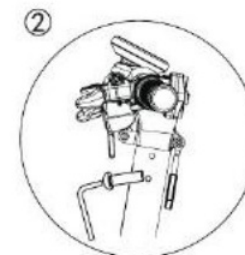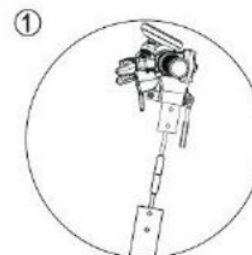

3. Pripojte predný konektor, vložte prednú časť do stĺpika a dotiahnite skrutky na oboch stranách.




4. Dokončíte montáž.

Skladanie a rozkladanie

EN




1. Odistite tri bezpečnostné západky, stlačte sklápacia páku a sklopte stĺpik.
2. Zaveste sklápací hák do zadného háku, čím kolobežku zaistíte v zloženej polohe.

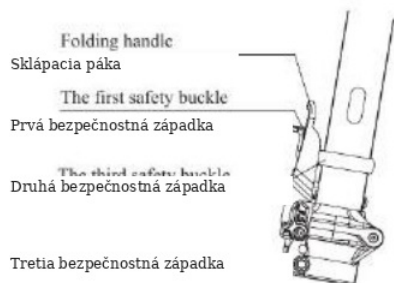


Najprv otvorte sklápacia západku, aby ste mohli kolobežku zložiť.

Preprava a parkovanie

1. Kolobežku zdvíhajte jednou alebo oboma rukami.
2. Po jazde vysuňte stojan a zaparkujte na vhodnom mieste.

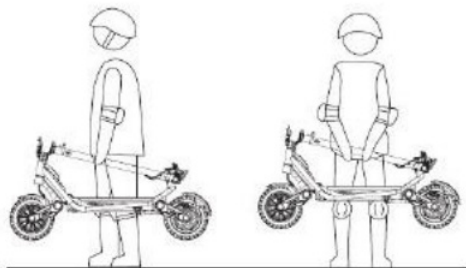

1. Kolobežku zdvíhajte jednou alebo oboma rukami.

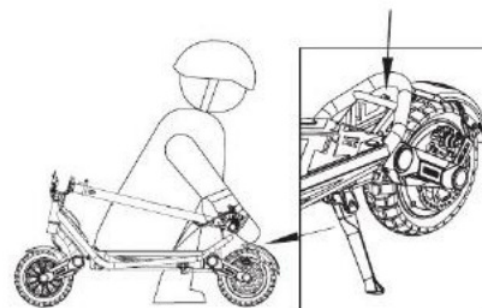


Sklopte telo kolobežky a zaistite hák.




2. Po jazde vysuňte stojan a zaparkujte na vhodnom mieste.

6. Prístrojová doska a ovládacie prvky

EN

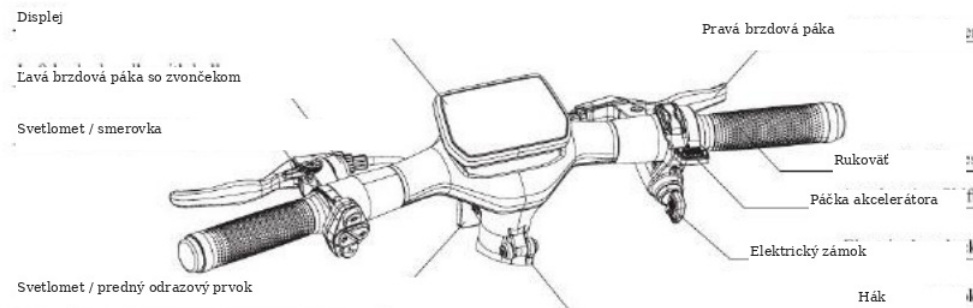


Ľavá smerovka
Nenulový štart
Rýchlosť
Tempomat
Svetlomiet
Kilometre / chybový kód

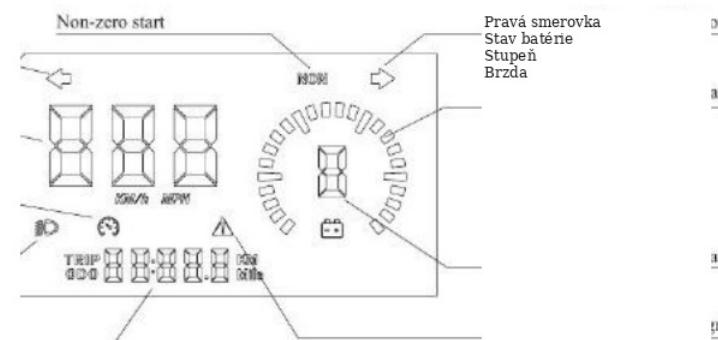

Ikony | Názvy | Významy
Svetlomiet: Ikona svieti, keď je svetlomiet zapnutý.
Rýchlosť: Panel zobrazuje aktuálnu rýchlosť kolobežky.
Kontrolka brzdy: Ikona signalizuje aktivované brzdenie.
Stupeň: Panel zobrazuje aktuálny stupeň rýchlosti.

7. Nabíjanie

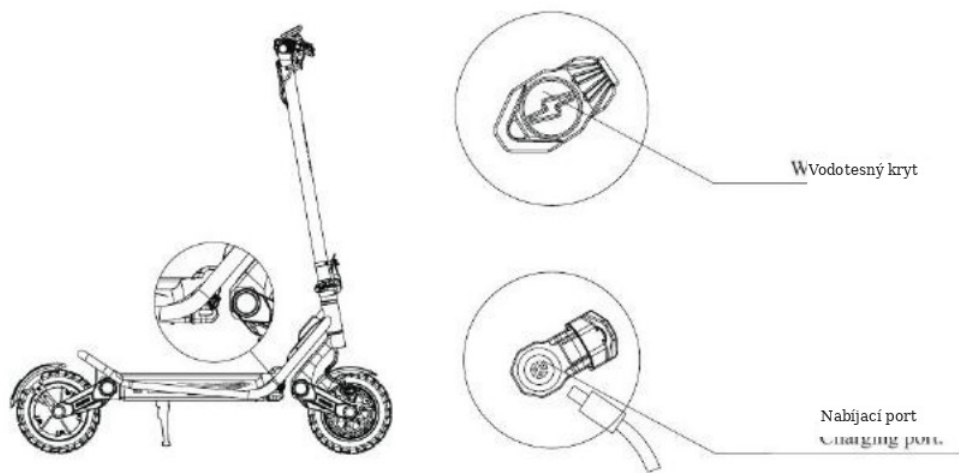

Tip: Kontrolka nabíjačky počas nabíjania svieti načerveno a po úplnom nabití nazeleno. Pred prvým použitím batériu úplne nabíjate. Odporúča sa nabíjať po každom použití a pred úplným vybitím.

Používajte iba originálnu nabíjačku KuKirin. Počas nabíjania musí byť kolobežka vypnutá. Nabíjačku pripojte do siete 100 V to 240 V pri teplote 0°C to 35°C.

Batériu nevystavujte vysokým teplotám, neponárajte do vody a nenabíjajte vo vlhkom prostredí. Poškodenú alebo mokrú batériu nepoužívajte. Chráňte ju pred kovovými predmetmi. Pri dlhodobom odstavení batériu vyberte a zakryte nabíjací port gumovou zátkou.

A scooter under charging shall not be rode.

8. Bezpečnostné pokyny pri jazde

POZOR: Neprekračujte maximálnu nosnosť (pozrite technické parametre). Vždy noste obuv a dodržiavajte miestne predpisy.

Jazda: Otočte kľúčom a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy. Postavte jednu nohu na nášlap a druhou sa odrazte; potom jemne pridajte plyn. Spomaľujte alebo zastavte brzdovou pákou.

Brzdzenie: Brzdovú páku stláčajte jemne a s predstihom. Za mokra a na klzkom povrchu je brzdná dráha dlhšia.

Prekážky: Neskáčte cez obrubníky ani schody. Vopred prispôbte trasu a rýchlosť; pri nebezpečnej prekážke zosadnite a kolobežku preveďte.

Parkovanie: Spomaľte, zastavte, stabilizujte kolobežku a vysuňte stojan. Vypnite napájanie a vyberte kľúč.

9. Predchádzanie možným bezpečnostným rizikám

Noste prilbu a ochranné prostriedky (obrázok 1). Pred jazdou skontrolujte funkcie displeja (obrázok 2). Plyn pridávajte opatrne (obrázok 3); pri rozjazde a zastavení udržiavajte rovnováhu (obrázok 4). Počas jazdy držte riadidlá a zrýchľujte plynulo (obrázok 5).

Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.

- ! Pri zatáčaní otáčajte riadidlami pomaly a nakloňte ťažisko, aby ste zabránili prudkému zatočeniu. Pozri obrázok 6 na strane 01.
- ! Nejazdite za dažďa ani v zaplavených miestach. Pozri obrázok 7 na strane 01.
- ! Na spomaľovacích prahoch a nerovnej vozovke nejazdite príliš rýchlo; spomaľte a mierne pokrčte kolená. Pozri obrázok 8 na strane 01.
- ! Dávajte pozor na hlavu pri prejazde dverami a vysokými predmetmi. Kontrolujte rýchlosť pri jazde z kopca. Vyhňte sa veľkým prekážkam v kontakte s pneumatikami a ťažkým predmetom na riadidlách.
- ! Dodržiavajte miestne zákony. Nepoužívajte elektronické zariadenia počas jazdy. Nejazdite jednou rukou ani jednou nohou, bez držania riadidiel, s cestujúcim, po schodoch či cez vysoké prekážky. Po jazde sa nedotýkajte kotúčových brzd holými rukami.



10. Zakázané nebezpečné správanie

- ✗ Dodržiavajte miestne zákony. Počas jazdy nepoužívajte elektronické zariadenia. Nejazdite iba jednou rukou alebo nohou; vždy držte riadidlá. Kolobežku nenabíjajte v interiéri. Je určená iba pre jednu osobu. Nejazdite po schodoch, neskáčte cez prekážky a po jazde sa nedotýkajte kotúčových brzd holými rukami.



Pozri obrázky 13 až 20 na stranách 02 a 03.

11. Technické parametre

Názov výrobku	KuKirin A1	
Rozmery	1154*580*535mm	
Rozmery v zloženom stave	1154*580*1298mm	
Rozmery v rozloženom stave	≤ 25km/h	
Max. rýchlosť	≤ 45km	
Dojazd pri strednej rýchlosti	≤ 20°	
Max. stúpanie	Tlmenie plnené lepidlom	
Tlmič	IPX4	
Trieda vodotesnosti	Predné a zadné kotúčové brzdy + brzdy s vypnutím napájania	
Brzda	Rýchlosť, kilometre, kapacita batérie, svetlom et atď.	
Údaje displeja	LED	
Svetlo	Železný rám	
Materiál rámu	48V	
Napätie	800W	
Menovitý výkon	1000W	
Špičkový výkon	100-240V/50-60Hz	
Vstupné napätie	48V/13Ah	
Napätie / kapacita	Nabíjačka 54.6V/2A, nabíjanie trvá približne 7 hodín.	
Doba nabíjania	120kg	
Max. nosnosť	Približne 26kg	
Čistá hmotnosť	Bezdušové pneumatiky	
Typ	10 inch	

12. Údržba a opravy

Čistenie kolobežky: Hlavný rám čistite mäkkou vlhkou handrou. Na odolné škvrny použite zubnú pastu, jemne vydrhnite zubnou kefkou a utrite handrou.

ly

! Čistenie: Rám čistite mäkkou vlhkou handrou. Nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej ani korozívne alebo prchavé rozpúšťadlá. Nepoužívajte tlakový čistič ani hadicu. Pred čistením kolobežku vypnite, odpojte od nabíjania a tesne uzavrite nabíjací port.

Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať. Opatrebované alebo poškodené diely včas vymeňte.

Denná údržba: pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách, funkciu oboch brzd, dotiahnutie skrutiek a matíc a povrch utrite čistou handrou.

! Batéria: pri nabíjaní alebo odstavení vypnite napájanie a zabráňte úplnému vybitiu. Pri dlhšom skladovaní udržiavajte kapacitu nad 50% a nabíjte ju aspoň každé 3 mesiace.

Skladovanie: skladujte na rovnom, stabilnom, suchom a vetranom mieste; chráňte pred slnkom a vlhkosťou.

Daily

Check

Make

Scruti

Wipe t

Batter

When

When

50% a

Charg

Regul

Scoot

regula

Month

lubric

Stora

Please

Avoid

e-scoo

WAR

from c


Nastavenie brzd

Príprava na brzdzenie: pri brzdení povelte maticu brzdového ramena, mierne predĺžte brzdové lanko, maticu dotiahnite a brzdú vyskúšajte. Pri slabom brzdení lanko mierne skráťte, maticu dotiahnite a funkciu overte.

Hustenie pneumatík: Odstráňte krytky ventilov predného aj zadného kolesa, pripojte hadicu pumpy k ventilu a pneumatiky nahustite.


Výmena protišmykovej podložky: Gumenú podložku nášlapu vymeňte po jej odstránení.

Nastavenie vôle držáka: Skontrolujte skrutku zvislej trubky; najprv ju dotiahnite, potom imbusovým kľúčom dotiahnite dve skrutky sklápacieho mechanizmu.

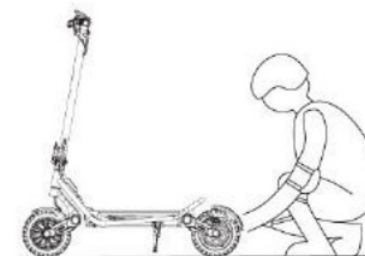


Hustenie pneumatík

If tire pressure is low, please inflate the tire via air pump connector. Remove the valve caps on both front and rear tires, then tighten the extended air pump connectors onto the tire valve. After they are tightened, inflate the tires via air pump.

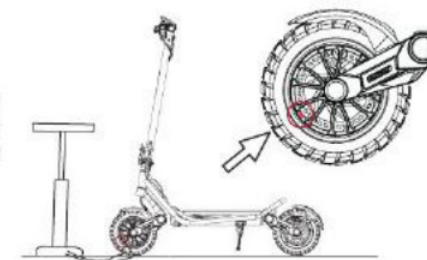

Výmena podložky nášlapu

When replacing the pedal leather, just replace it by removing the rubber pad on its surface.

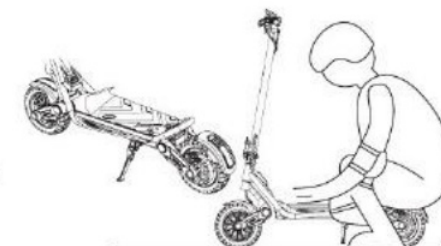


Skrutka 3
Skrutka 2
Skrutka 1

Nastavenie vôle držáka

First of all, check whether the vertical tube screw is loose or not; if it is, tighten it first and then the two folding mechanism screws by hex wrench.

If this e-scooter wobbles due to multiple drops, such problem can be improved by adjusting the above-mentioned screws.

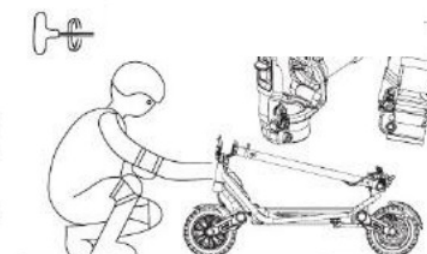

13. Riešenie problémov

Porucha | Kód | Riešenie
 Porucha Hallovho snímača motora | E001 | Po výmene motora komponent otestujte; ak chyba trvá, vymeňte ovládač.
 Porucha plynu | E002 | Vymeňte plynovú páčku a skúste znova.
 Porucha ovládača | E003 | Vymeňte ovládač.
 Porucha brzdy | E004 | Skontrolujte biely vodič ovládača; prípadne vymeňte brzdovú páku.
 Podpätie | E005 | Nizka kapacita batérie; batériu nabite.
 Porucha príjmu | E006 | Porucha príjmu prístroja; vymeňte prístroj / ovládač.
 Porucha prenosu | E007 | Vymeňte prístroj / ovládač.
 Vysoká teplota motora | E008 | Po ochlazení chyba zmizne.
 Ochrana ovládača proti prehriatiu | E009 | Skontrolujte upevnenie a odvod tepla ovládača.

14. Záruka a zákaznická podpora

Zákaz: Nepoužívajte príslušenstvo ani doplnky, ktoré výrobca neschválil.

Záručná doba: Ak výrobok zlyhá alebo sa poškodí, po potvrdení servisom KuKirin môže byť opravený, vymenený alebo vrátený bez poplatku. Obráťte sa na predajcu a predložte platné údaje o kúpe alebo faktúru.

Zákaznícky servis: V prípade opravy alebo výmeny dielu kontaktujte autorizované servisné stredisko alebo predajcu.

Rozsah záruky: ovládač, prístroj, motor, litiová batéria, nabíjačka, rám, predná časť, náboj zadného kolesa, brzdy, sklápací mechanizmus, teleskopická trubka, predná vidlica, brzdový systém, páčka plynu atď. | 1 rok

t.

15. ES vyhlásenie o zhode

Výrobca: Jinhua Feimi Intelligent Technology Co., Ltd.
 Adresa: No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
 Popis: Elektrická dvojkoľosová kolobežka, KuKirin
 Dopĺňajúca informácia: A1 Electric Scooter

Vyhlásenie
 Obsah tohto vyhlásenia je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ:
 Strojové zariadenia 2006/42/EC; EN 17128:2020, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010.
 Nízke napätie 2014/35/EU; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008.
 EMC 2014/30/EU; EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2021.
 RoHS 2.0 (EU) 2015/863 a (EU)2017/2102; IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.

Meno: Mark Zhang Funkcia: Director Podpis: Mark Zhang

KuKirin A1



www.kukirin.net


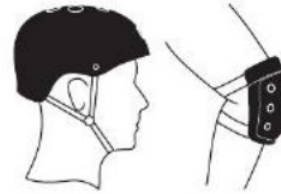


Figure 1

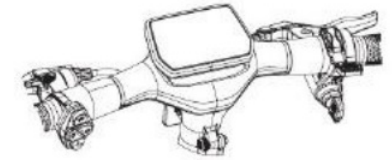

Abra 2 2




Figure 3



Abra 4 4



Figure 5

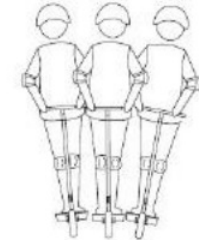


Abra 6 6



Figure 7



Abra 8 8

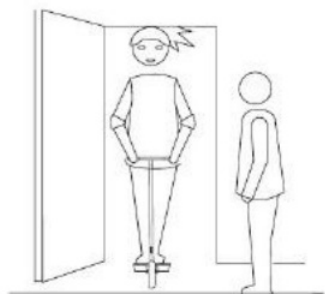


Ábra 9
Figure 9




Ábra 10
Figure 10



Ábra 15
Figure 15

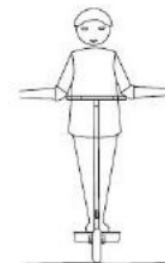


Ábra 16
Figure 16

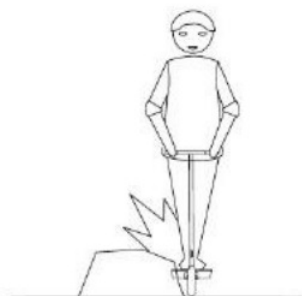


Ábra 11
Figure 11




Ábra 12
Figure 12

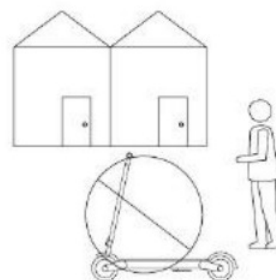

Ábra 17
Figure 17

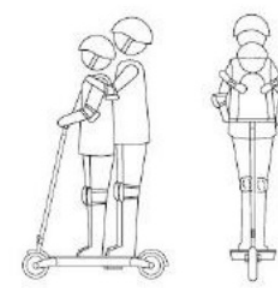


Ábra 18
Figure 18

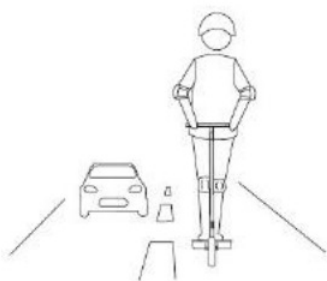


Ábra 13
Figure 13



Ábra 14
Figure 14

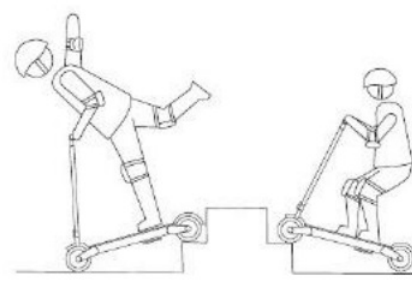

Ábra 19
Figure 19

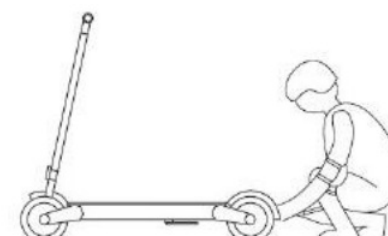

Ábra 20
Figure 20

1. FIGYELMEZTETÉS



Ez a roller és valamennyi alkatrésze megfelel a vonatkozó európai biztonsági jogszabályoknak. Viseljen védőfelszerelést, közlekedjen felelősen, és tartsa be a közúti szabályokat.

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Az ajánlott alsó korhatár 16 év; 0-16 éves gyermekek nem használhatják a rollert. A 16 év felettieknek felügyelet mellett kell közlekedniük. Maximális terhelés: 120kg; vezető magassága: 120cm-200cm.




Az első utakat biztonságosan, kontrolláltan tegye meg. A sebesség növekedésével a fékút hosszabb lesz. Figyelje az úttestet, a gyalogosokat, a kerékpárosokat és a járműveket; ne hajtson autópályán vagy közforgalmú úttesten. Esőben ne használja a rollert.

Ne vezessen alkohol, kábítószer vagy nem megfelelő gyógyszer hatása alatt. Ne használjon telefont vagy fejhallgatót, és ne akasszon terhet a kormányra. Tartsa be a helyi közlekedési előírásokat.



This product is designed for your personal use only. Do not apply it to any commercial or other purposes.

Ez a termék kizárólag személyes használatra készült. Ne használja kereskedelmi vagy más célra. Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra. Az ábrák csak tájékoztató jellegűek; a tényleges termék az irányadó.

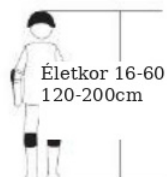

When riding, wear protective gear: knee pads, elbow pads, wrist guards, etc.

2. ÓVINTÉZKEDÉSEK



Indulás előtt ellenőrizze a gumibroncsok nyomását, a kormány rögzítését és az akkumulátor töltöttségét. Alacsony töltöttségnél lassítson, és mielőbb töltsen fel.



Töltés előtt vizsgálja meg a töltőt, a kábelt és a dugaszt. Sérült töltőt ne használjon. Nedves úton hosszabb a fékút, ezért időben fékezzen.



A gyalogátkelőhelyen tolja a rollert. Kerülje az éles akadályokat, az esőt, vihart, havat és az elárasztott helyeket. A nedves elektronikus modulok károsodhatnak, sőt akkumulátorrobbanást is okozhatnak. A roller csak egy felnőtt személynek készült.

Ne mutasson be akrobatikus mutatványokat, és ne alakítsa át a rollert. Tartsa távol gyúlékony anyagoktól és nyílt lángtól.



3. Csomagolási lista

1. Használati útmutató*1 2. Szerszámkészlet és csavarok 3. Töltő*1
Ellenőrizze a csomag tartalmát. Hiány vagy sérülés esetén azonnal lépjen kapcsolatba velünk.



1. User Manual*1



Check the contents of the package; in case of loss or damage, please contact us immediately.

ILLUSTRATIONS



Please scrutinize them in case of any loss or damage. If there is, please contact us without delay.

4. Sematikus ábrák

Megjegyzés: A jármű zajszintje kevesebb mint 70 dB.

Műszerfal


Fényszóró

Kormánycső

Összecsukó csavarkulcs

Első sárvédő

Első kerék

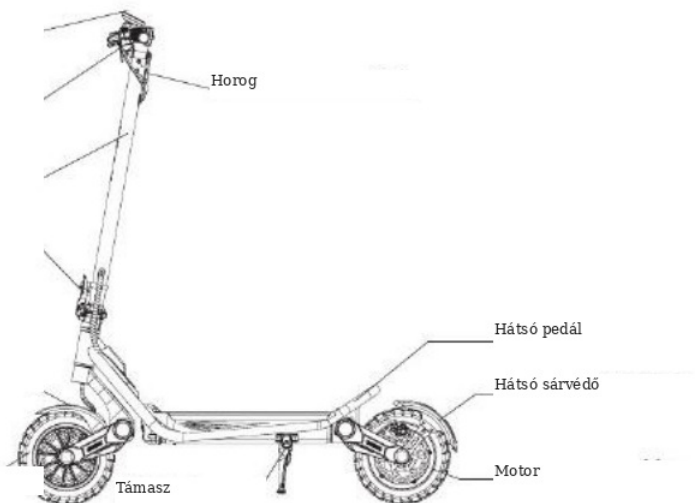


Összecsukó kar

Első biztonsági retesz

Második biztonsági retesz

Harmadik biztonsági retesz


the second safety buckle

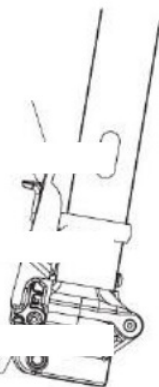

Hangulatlámpa

Töltőcsatlakozó

Első lengéscsillapító kar

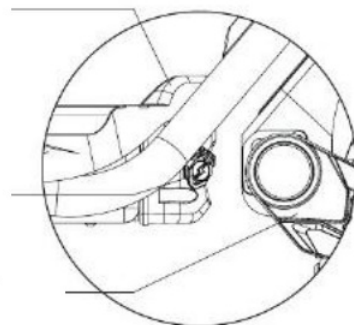

5. Összeszerelési és használati útmutató



Kicsomagolás és összeszerelés



1. Nyissa ki a csomagot, és vegye ki a rollert és tartozékait.



2. Oldja ki a támaszt, emelje fel a kormánycsövet, és rögzítse az összecsukó kart.

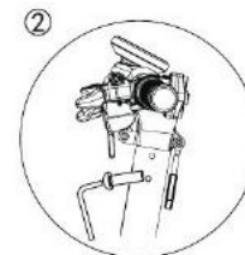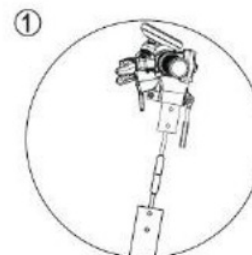

3. Csatlakoztassa az első csatlakozót, helyezze az első részt a kormánycsőbe, majd húzza meg a kétoldali csavarokat.



4. Az összeszerelés kész.


1. Oldja ki a három biztonsági reteszt, nyissa ki a kormánycsövet.

2. Akassza az összecscukó horgot a hátsó horgozóhoz.

-
- Folding handle
Összecsukó kar
- The first safety buckle
Első biztonsági retesz
- The third safety buckle
Második biztonsági retesz
- Harmadik biztonsági retesz



A line drawing of a person wearing a helmet and riding a kick scooter. An arrow points from the front wheel area to a detailed inset diagram. The inset shows the internal components of the front wheel assembly, including the axle, bearings, and the connection to the frame.

1. A rollert egy vagy két kézzel emelje fel.
2. Használat után hajtsa ki a támaszt, és megfelelő helyen parkoljon.

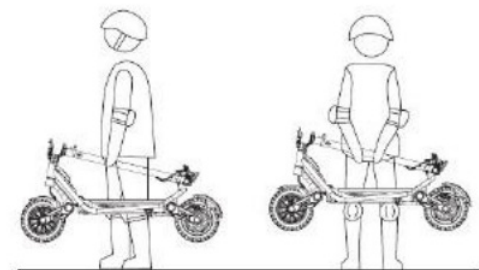


-

- Horog

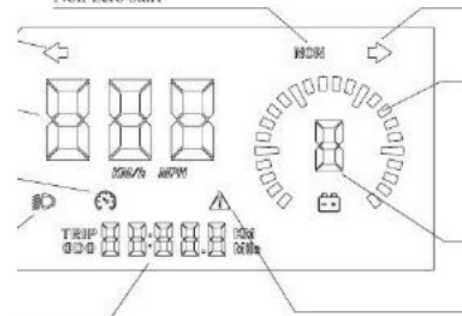

Fényszóró: Az ikon jelzi, hogy a fényszóró be van kapcsolva.
Sebesség: A kijelző az aktuális sebességet mutatja.
Fékjelző: Az ikon aktív fékezést jelez.
Fokozat: A kijelző az aktuális sebességfokozatot mutatja.

7. Töltés

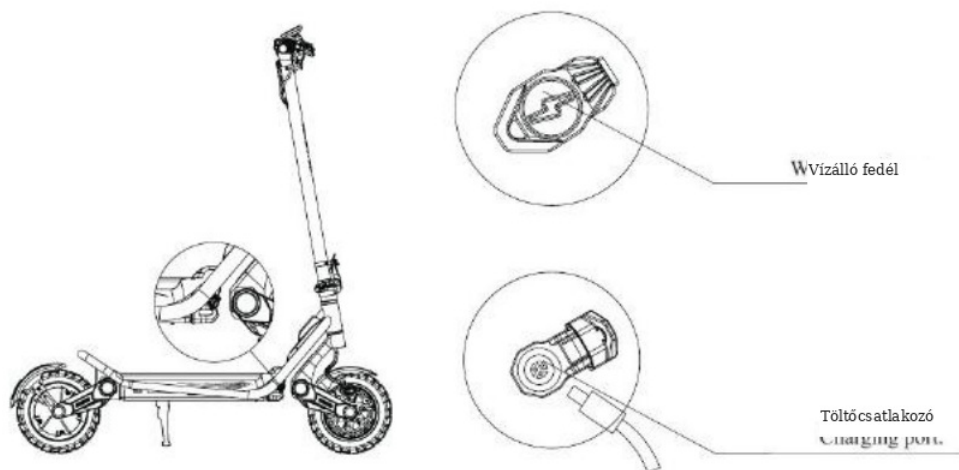

Hasznos tanács: Töltés közben a töltő jelzőfénye piros, teljes feltöltéskor zöld. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. Javasolt minden használat után és teljes lemerülés előtt tölteni.

Csak az eredeti KuKirin töltőt használja. Töltés közben a roller legyen kikapcsolva. A töltőt 100 V to 240 V hálózathoz, 0°C to 35°C környezeti hőmérsékleten csatlakoztassa.

Ne égesse el az akkumulátort, ne tegye ki magas hőmérsékletnek, és ne tölts nedves környezetben. Sérült vagy nedves akkumulátort ne töltsön és ne használjon. Tartsa távol kis fémtárgyaktól. Hosszú tároláskor távolítsa el az akkumulátort, és zárja le a töltőportot.

A scooter under charging shall not be rode.

8. Vezetési óvintézkedések

FIGYELEM: Ne lépje túl a maximális terhelhetőséget (lásd a műszaki adatokat). Mindig viseljen lábbelit, és tartsa be a helyi előírásokat.

Vezetés: Fordítsa el a kulcsot, majd tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Egyik lábával álljon a fellépőre, a másikkal lökje meg magát, majd óvatosan gyorsítson. A fékkarral lassítson vagy álljon meg.

Fékezés: Finoman, előre tervezve húzza be a fékkart. Nedves, csúszós úton a fékút hosszabb.

Akadályok: Ne ugorjon át szegélyeken vagy lépcsőkön. Veszélyes akadállynál szálljon le, és tolja a rollert.

Parkolás: Lassítson, álljon meg, stabilizálja a rollert, hajtsa ki a támaszt, kapcsolja ki, és vegye ki a kulcsot.

9. Lehetséges biztonsági kockázatok elkerülése

Viseljen sisakot és védőfelszerelést (1. ábra). Indulás előtt ellenőrizze a kijelző funkcióit (2. ábra). Óvatosan használja a gázkart (3. ábra); induláskor és megálláskor tartsa meg az egyensúlyát (4. ábra). Menet közben fogja a kormányt, és egyenletesen gyorsítson (5. ábra).

Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.

- ! Kanyarodáskor lassan fordítsa a kormányt, és döntse testsúlyát a hirtelen kanyar elkerülésére. Lásd 6. ábra, 01. oldal.
- ! Esőben vagy elárasztott helyen ne közlekedjen. Lásd 7. ábra, 01. oldal.
- ! Fekvőrendőron és egyenetlen úton ne hajtson gyorsan; lassítson, és kissé hajlítsa be a térdét. Lásd 8. ábra, 01. oldal.
- ! Figyeljen a fejére ajtókon és magas tárgyak mellett. Lejtőn szabályozza a sebességet. Kerülje a nagy akadályokat a gumiabroncsokkal, és ne vigyen nehéz terhet a kormányon.
- ! Tartsa be a helyi jogszabályokat. Vezetés közben ne használjon elektronikus eszközt. Ne vezessen egy kézzel vagy egy lábbal, utassal, kormányfogás nélkül, lépcsőn vagy magas akadályokon át. Menet után ne érjen pusztá kézzel a tárcsafékekhez.



10. Veszélyes magatartás tilalma

- ✗ Tartsa be a helyi jogszabályokat. Menet közben ne használjon elektronikus eszközt. Ne vezessen egy kézzel vagy egy lábbal; mindig fogja a kormányt. A rollert ne töltsé beltérben. Csak egy személy használhatja. Ne közlekedjen lépcsőn, ne ugorjon akadályokon át, és menet után ne érjen pusztá kézzel a tárcsafékekhez.



Lásd a 13-20. ábrát a 02. és 03. oldalon.

11. Műszaki adatok

Terméknév	KuKirin A1	
Méretek		1154*580*535mm
Összecsukott méret		1154*580*1298mm
Kinyitott méret		≤ 25km/h
Max. sebesség		≤ 45km
Hatótáv közepes sebességnél		≤ 20°
Max. emelkedő		Ragasztótöltéses lengéscsillapítás
Lengéscsillapító		IPX4
Vízállósági fokozat		Első és hátsó tárcsafék + áramtalanító fék
Fék		Sebesség, kilométer, akkumulátorkapacitás, fényszóró stb.
Kijelző tartalma		LED
Világítás		Vas váz
Váz anyaga		48V
Feszültség		800W
Névleges teljesítmény		1000W
Csúcsteljesítmény		100-240V/50-60Hz
Bemeneti feszültség		48V/13Ah
Feszültség / kapacitás		54.6V/2A töltő, a töltés körülbelül 7 óra.
Töltési idő		120kg
Max. terhelés		Körülbelül 26kg
Nettó tömeg		Tömlő nélküli gumiabroncsok
Típus		10 inch

12. Karbantartás és javítás

Roller tisztítása: A fővázat puha, nedves ruhával tisztítsa. Makacs foltokhoz használjon fogkrémet, fogkefével dörzsölje meg, majd törölje le.

! Tisztítás: A fővázat puha, nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon alkoholt, benzint, petróleumot, maró vagy illékony oldószert. Tilos magasnyomású mosó vagy tömlő használata. Tisztítás előtt kapcsolja ki a rollert, válassza le a töltőről, és zárja le a töltőportot.

Sérülés esetén hagyja abba a használatot. A kopott vagy sérült alkatrészeket időben cserélje ki.

Napi karbantartás: rendszeresen ellenőrizze a guminyomást, mindkét fék működését, a csavarok és anyák fesztességét; törölje át tiszta ruhával.

! Akkumulátor: töltéskor vagy tároláskor kapcsolja ki. Hosszú tárolás alatt tartsa a töltöttséget 50% felett, és legalább 3 havonta töltsse fel.

Tárolás: sík, stabil, száraz, jól szellőző helyen tárolja, napfénytől és nedvességtől védve.

Daily

Check

Make

Scrutin

Wipe t

Batter

When

When

50% a

Charg

Regul

Scoot

regula

Month

lubric

Stora

Please

Avoid

e-scoo

WAR

from c


Fékbeállítás

zítsa meg a fékkar anyáját, kissé hosszabbítsa meg a fékbowdent, húzza meg az anyát, majd ellenőrizze a féket. Gyenge fékezésnél a bowdent kissé rövidítse.

Gumiabroncs-felfújás: Vegye le az első és hátsó kerék szelepsapkáját, csatlakoztassa a pumpát a szelephez, és fújja fel a gumiabroncsokat.


Lépőfelület cseréje: Távolítsa el a gumibetétet, majd helyezzen fel újat.

Laza tartó beállítása: Ellenőrizze a függőleges cső csavarját: először ezt húzza meg, majd imbuszkulccsal húzza meg az összecsuó mechanizmus két csavarját.

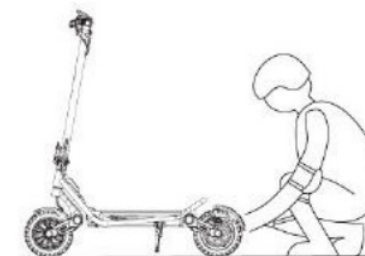


Gumiabroncs-felfújás

If tire pressure is low, please inflate the tire via air pump connector. Remove the valve caps on both front and rear tires, then tighten the extended air pump connectors onto the tire valve. After they are tightened, inflate the tires via air pump.

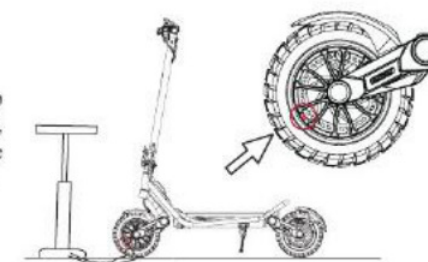

Lépőfelület cseréje

When replacing the pedal leather, just replace it by removing the rubber pad on its surface.

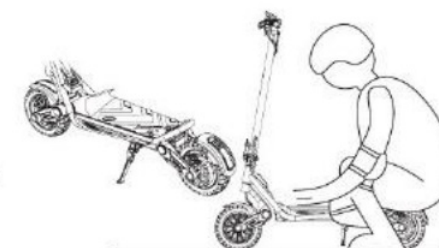


3. csavar
2. csavar
1. csavar

Laza tartó beállítása

First of all, check whether the vertical tube screw is loose or not; if it is, tighten it first and then the two folding mechanism screws by hex wrench.

If this e-scooter wobbles due to multiple drops, such problem can be improved by adjusting the above-mentioned screws.

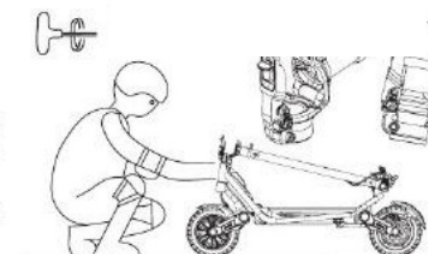

13. Hibaelhárítás

Hiba | Kód | Megoldás
Motor Hall-hiba | E001 | Motorcsere után teszteljen; ha a hiba marad, cserélje a vezérlőt.
Gázkar hiba | E002 | Cserélje ki a gázkart.
Vezérlő hiba | E003 | Cserélje ki a vezérlőt.
Fékhiba | E004 | Ellenőrizze a vezérlő fehér vezetékét; szükség esetén cserélje a fékkart.
Alacsony feszültség | E005 | Alacsony akkumulátorkapacitás; töltsse fel.
Vételi hiba | E006 | Műszervételi hiba; cserélje a műszer / vezérlőt.
Átviteli hiba | E007 | Cserélje a műszer / vezérlőt.
Magas motorhőmérséklet | E008 | Lehűlés után megszűnik.
Vezérlő túlmelegedés-védelem | E009 | Ellenőrizze a rögzítést és a hővezetést.

14. Jótállás és ügyféltámogatás

Tiltás: Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott tartozékot vagy kiegészítőt.

Jótállási idő: Hiba vagy sérülés esetén a KuKirin szerviz jóváhagyása után a termék díjmentesen javítható, cserélhető vagy visszaküldhető. Forduljon a kereskedőhöz, és mutassa be az érvényes vásárlási adatokat vagy számlát.

Ügyfélszolgálat: Alkatrészjavítás vagy -csere esetén forduljon hivatalos szervizhez vagy kereskedőhöz.

Garancia: vezérlő, műszer, motor, lítiumakkumulátor, töltő, váz, első rész, hátsó kerékagy, fékek, összecsukó mechanizmus, teleszkópcső, első villa, fékrendszer, gázkar stb. | 1 év

15. EK megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Jinhua Feimi Intelligent Technology Co., Ltd.
Cím: No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Leírás: Elektromos kétkerekű roller, KuKirin
További információ: A1 Electric Scooter

Nyilatkozat

A jelen nyilatkozat megfelel az EU-irányelvek követelményeinek:

Gépekről szóló irányelv 2006/42/EC; EN 17128:2020, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010.

Kisfeszültségű irányelv 2014/35/EU; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008.

EMC 2014/30/EU; EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2021.

RoHS 2.0 (EU) 2015/863 és (EU)2017/2102; IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.

Név: Mark Zhang Beosztás: Director Aláírás: Mark Zhang

KuKirin A1



www.kukirin.net

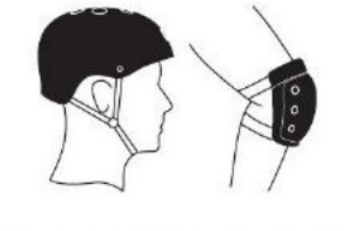


Figura 1

Figure 1

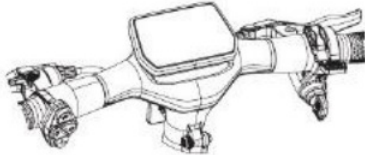


Figura 2 2



Figura 3

Figure 3



Figura 4 4



Figura 5

Figure 5

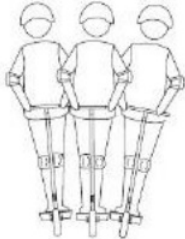


Figura 6 6



Figura 7

Figure 7



Figura 8 8

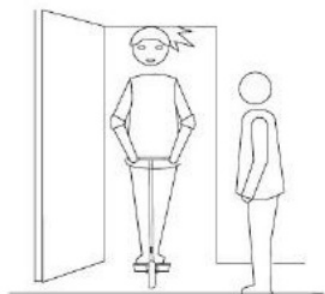


Figura 9
Figure 9



Figura 10
Figure 10



Figura 15
Figure 15

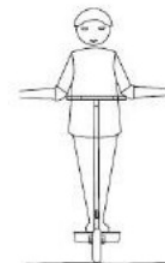


Figura 16
Figure 16

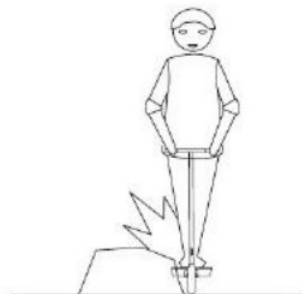


Figura 11
Figure 11



Figura 12
Figure 12

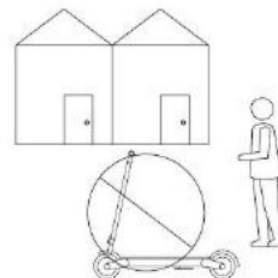


Figura 17
Figure 17

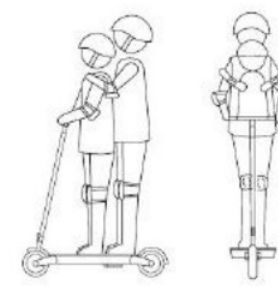


Figura 18
Figure 18

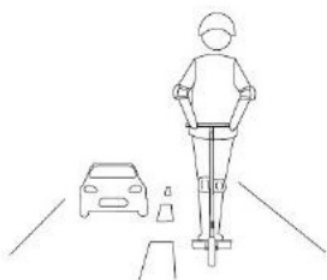


Figura 13
Figure 13



Figura 14
Figure 14

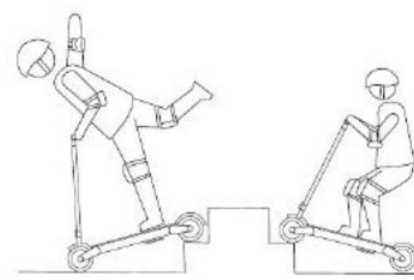


Figura 19
Figure 19

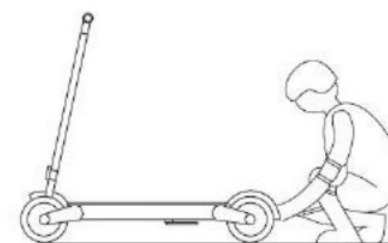


Figura 20
Figure 20

1. AVERTISMENT

! Această trotinetă și toate componentele sale respectă legislația și reglementările europene de siguranță aplicabile. Purtați echipament de protecție, conduceți responsabil și respectați regulile de circulație.

Citiți acest manual înainte de prima utilizare. Vârsta minimă recomandată este 16 ani; copiii între 0 și 16 ani nu trebuie să utilizeze trotinetă. Persoanele peste 16 ani trebuie supravegheate. Sarcină maximă: 120kg; înălțimea utilizatorului: 120cm-200cm.


! Primele deplasări trebuie făcute în siguranță și controlat. Distanța de frânare crește odată cu viteza. Urmăriți carosabilul, pietonii, bicicliștii și vehiculele; nu circulați pe autostrăzi sau pe benzile publice. Nu utilizați trotinetă pe ploaie.

Nu conduceți sub influența alcoolului, drogurilor sau medicamentelor neadecvate. Nu folosiți telefonul sau căștile și nu agățați greutăți de ghidon. Respectați regulile locale.



This product is designed for your personal use only. Do not apply it to any commercial or other purposes.

Acest produs este destinat exclusiv uzului personal. Nu îl utilizați în scop comercial sau în alte scopuri. Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară. Toate imaginile sunt orientative; consultați produsul real.

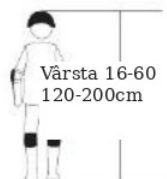

! Purtați echipament de protecție: cască, genunchiere, cotiere, protecții pentru încheieturi etc.

2. MĂSURI DE PRECAUȚIE

! Înainte de deplasare, verificați presiunea anvelopelor; fixarea ghidonului și încărcarea completă a bateriei. La baterie descărcată circulați încet și încărcăți cât mai curând.

! Înainte de încărcare verificați încărcătorul, cablul și fișa. Nu utilizați un încărcător deteriorat. Pe drum umed distanța de frânare este mai mare; frânați din timp.

! Traversați trecerile de pietoni pe jos. Evitați muchiile ascuțite, ploaia, furtuna, zăpada și zonele inundate. Modulele electrice umede se pot deteriora definitiv și pot provoca explozia bateriei. Trotinetă este pentru o singură persoană adultă.

! Nu efectuați acrobații și nu modificați trotinetă. Țineți-o departe de materiale inflamabile și flacără deschisă.



3. Lista de ambalare

1. Manual de utilizare*1 2. Set de scule și șuruburi 3. Încărcător*1
Verificați conținutul. În caz de lipsă sau deteriorare, contactați-ne imediat.



1. User Manual*1



Verificați conținutul; în caz de lipsă sau deteriorare, contactați-ne imediat.

ILLUSTRATIONS



Please scrutinize them in case of any loss or damage. If there is, please contact us without delay.

4. Diagrame schematică

Notă: Zgomotul vehiculului este mai mic de 70 dB.

Tablou de bord


Far

Tub vertical

Cheie de pliere

Apărătoare față

Roată față

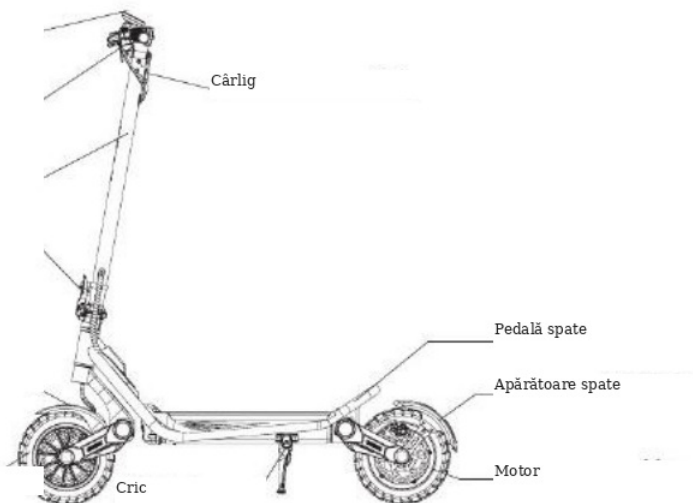

Mâner de pliere

Prima încuietorie de siguranță

A doua încuietorie de siguranță

A treia încuietorie de siguranță


The second safety buckle



Lumină ambientală

Port de încărcare

Braț amortizor față

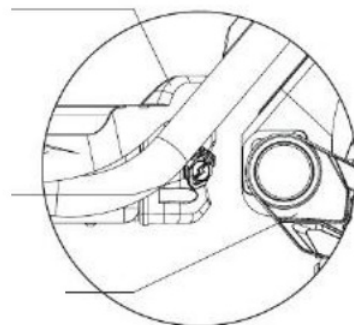

5. Ghid de asamblare și utilizare



Despachetare și asamblare



1. Deschideți ambalajul și scoateți trotineta și accesoriile.



2. Eliberați cricul, ridicați tubul vertical și blocați maneta de pliere.

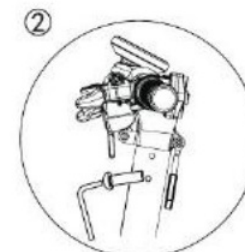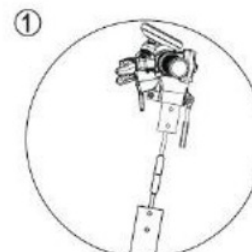

3. Conectați mufa frontală, introduceți partea frontală în tubul vertical și strângeți șuruburile pe ambele părți.




4. Finalizați instalarea.

Pliere și depiere




1. Deblocați cele trei încuietori de siguranță, apăsați maneta de pliere și coborâți tubul vertical.
2. Prindeți cârligul de pliere în cârligul din spate pentru a fixa trotineta pliată.

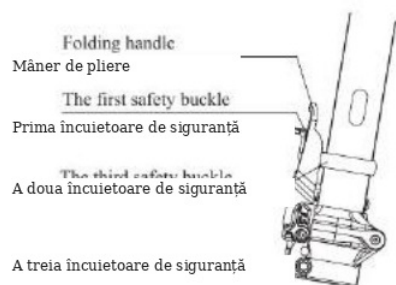


Deschideți mai întâi zăvorul de pliere pentru a plia trotineta.

Transport și parcare

1. Ridicați trotineta cu una sau ambele mâini.
2. După utilizare, scoateți cricul și parcați într-un loc corespunzător.

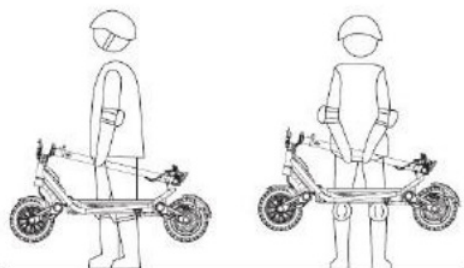


1. Ridicați trotineta cu una sau ambele mâini.

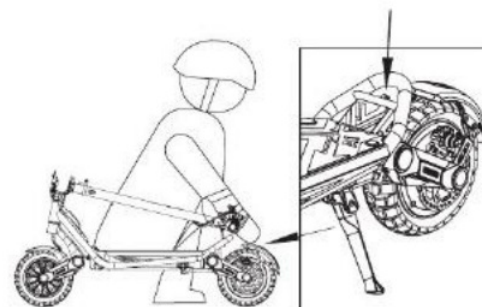


Pliați corpul trotinetei și fixați cârligul.

2. După utilizare, scoateți cricul și parcați corespunzător.

6. Panoul de bord și grupul de comenzi

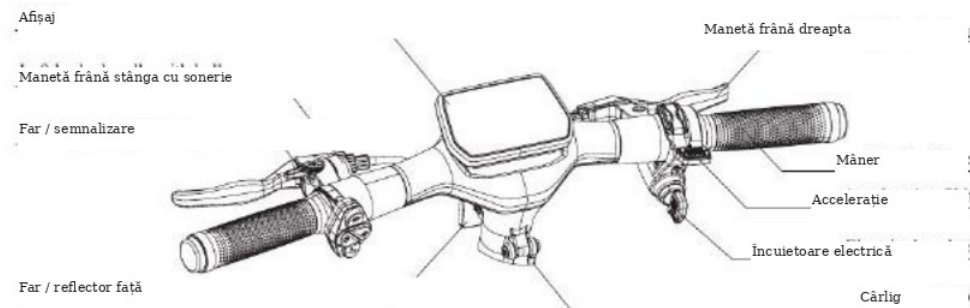

Semnal stânga
Pornire nenulă
Viteză
Pilot automat
Far
Kilometraj / cod de eroare

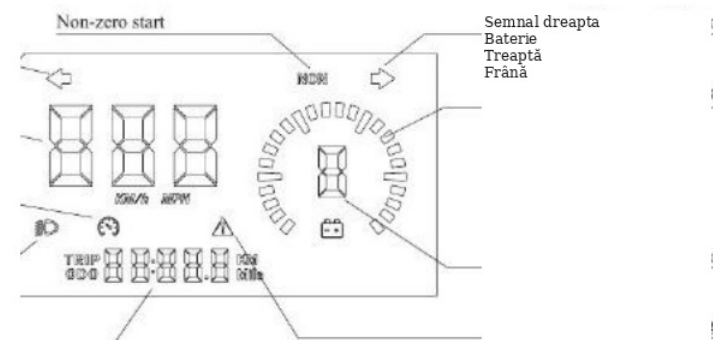

Pictograme | Denumiri | Semnificații


Far: Pictograma se aprinde când farul este pornit.

Viteză: Panoul arată viteza curentă.

Indicator frână: Pictograma arată frânarea activată.

Treaptă: Panoul arată treapta curentă.

7. Încărcare

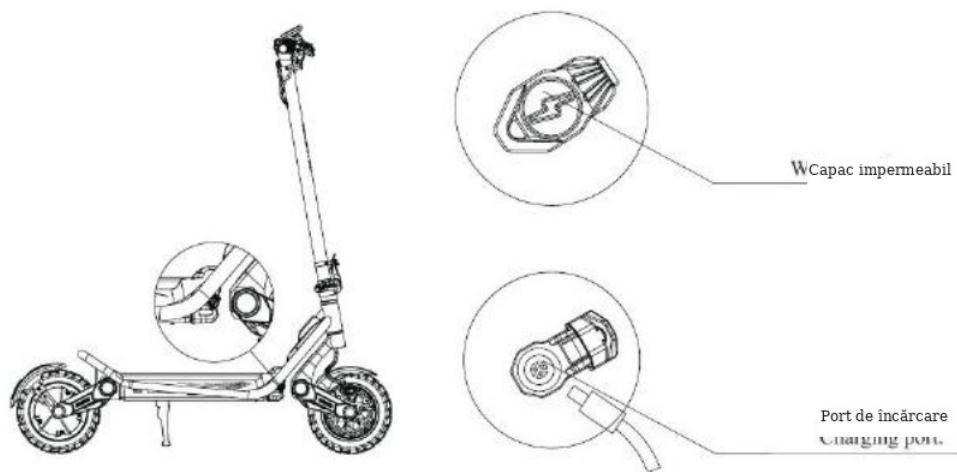

Indicație: Ledul încărcătorului este roșu în timpul încărcării și verde când bateria este complet încărcată. Încărcați complet înainte de prima utilizare. Se recomandă încărcarea după fiecare utilizare și înainte de descărcarea completă.

Folosiți numai încărcătorul original KuKirin. Trotineta trebuie oprită în timpul încărcării. Conectați încărcătorul la o priză 100 V to 240 V, la 0°C to 35°C.

Nu ardeți bateria, nu o expuneți la temperaturi ridicate și nu încărcați în mediu umed. Nu folosiți bateria deteriorată sau udă. Țineți-o departe de obiecte metalice. La depozitare îndelungată scoateți bateria și acoperiți portul de încărcare.

A scooter under charging shall not be rode.

8. Precauții de utilizare

ATENȚIE: Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare (consultați parametrii tehnici). Purtați întotdeauna încălțăminte și respectați reglementările locale.

Conducere: Rotiți cheia și țineți apăsat butonul de alimentare 3 secunde. Puneți un picior pe platformă, împingeți-vă cu celălalt, apoi accelerați ușor. Încetiniți sau opriți cu maneta de frână.

Frânare: Acționați maneta gradual și din timp. Pe carosabil ud și alunecos, distanța de frânare este mai mare.

Obstacole: Nu săriți peste borduri sau trepte. La un obstacol periculos coborâți și împingeți trotineta.

Parcare: Încetiniți, opriți, stabiliți trotineta, scoateți cricul, opriți alimentarea și scoateți cheia.

9. Evitarea riscurilor potențiale de siguranță

Purtați cască și echipament de protecție (figura 1). Înainte de plecare verificați funcțiile afișajului (figura 2). Folosiți accelerația cu atenție (figura 3); păstrați echilibrul la pornire și oprire (figura 4). Țineți ghidonul și accelerați lin în timpul mersului (figura 5).

Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.

! La viraj rotiți ghidonul lent și înclinați centrul de greutate pentru a evita un viraj brusc. Consultați figura 6 la pagina 01.

Nu utilizați trotineta pe ploaie sau în zone inundate. Consultați figura 7 la pagina 01.

! Reduceți viteza la denivelări și pe drumuri accidentate; îndoiți ușor genunchii. Consultați figura 8 la pagina 01.

! Aveți grijă la cap când treceți prin uși sau pe lângă obiecte înalte. Controlați viteza la coborâre. Evitați obstacolele mari și nu transportați greutatea pe ghidon.

! Respectați legislația locală. Nu utilizați dispozitive electronice în timpul conducerii. Nu conduceți cu o singură mână sau cu un singur picior, fără a ține ghidonul, cu pasager, pe scări ori peste obstacole înalte. Nu atingeți discurile de frână cu mâinile goale imediat după mers.



10. Interzicerea comportamentelor periculoase

✗ Respectați reglementările locale. Nu utilizați dispozitive electronice în mers. Nu conduceți cu o singură mână sau cu un singur picior; țineți întotdeauna ghidonul. Nu încărcați trotineta în interior. Este destinată unei singure persoane. Nu circulați pe scări, nu săriți peste obstacole și nu atingeți discurile de frână cu mâinile goale după mers.



Consultați figurile 13-20 la paginile 02 și 03.

11. Lista parametrilor

Denumire produs	KuKirin A1	
Dimensiuni		1154*580*535mm
Dimensiuni pliată		1154*580*1298mm
Dimensiuni depliate		≤ 25km/h
Viteză max.		≤ 45km
Autonomie la viteză medie		≤ 20°
Pantă max.		Amortizare cu umplere cu adeziv
Amortizor		IPX4
Grad de protecție la apă		Frâne pe disc față și spate + frâne cu întreruperea alimentării
Frână		Viteză, kilometraj, capacitate baterie, far etc.
Conținut afișaj		LED
Iluminare		Cadru din fier
Material cadru		48V
Tensiune		800W
Putere nominală		1000W
Putere de vârf		100-240V/50-60Hz
Tensiune de intrare		48V/13Ah
Tensiune / capacitate		Încărcător 54.6V/2A, încărcarea durează circa 7 ore.
Durată încărcare		120kg
Sarcină max.		Aproximativ 26kg
Greutate netă		Anvelope fără cameră
Tip		10 inch

12. Întreținere și reparații

Curățarea trotinetei: Curățați cadrul principal cu o cârpă moale și umedă. Pentru pete persistente folosiți pastă de dinți, frecați cu periuța și ștergeți.

! Curățare: Curățați cadrul cu o cârpă moale și umedă. Nu utilizați alcool, benzină, kerosen, solvenți corozivi sau volatili. Este interzisă spălarea cu presiune sau furtun. Înainte de curățare opriți trotineta, deconectați încărcarea și închideți etanș portul.

Opriți utilizarea dacă produsul este deteriorat. Înlocuiți la timp componentele uzate sau deteriorate.

Întreținere zilnică: verificați regulat presiunea anvelopelor, funcționarea ambelor frâne, strângerea șuruburilor și a piulițelor; ștergeți suprafața cu o cârpă curată.

! Baterie: opriți alimentarea la încărcare sau depozitare. Pentru staționare lungă, mențineți peste 50% și încărcați cel puțin o dată la 3 luni.

Depozitare: într-un loc plan, stabil, uscat și ventilat; ferit de soare și umezeală.

Daily

Check

Make

Scrutin

Wipe t

Batter

When

When

50% a

Charg

Regul

Scoote

regula

Month

lubrica

Stora

Please

Avoid

e-scoo

WAR

from c


Reglare frână

Reglarea frânei: Dacă frânarea este slabă, scurtați ușor cablul. Dacă frânarea este puternică, slăbiți piulița brațului, prelungiți ușor cablul, strângeți piulița și testați. Dacă frânarea este slabă, scurtați ușor cablul.

Umflarea anvelopelor: Scoateți capacele valvelor roților față și spate, conectați pompa la valvă și umflați anvelopele.


Înlocuirea covorașului platformei: Îndepărtați inserția din cauciuc și montați una nouă.

Reglarea suportului slăbit: Verificați șurubul tubului vertical; strângeți-l mai întâi, apoi strângeți cu cheia hexagonală cele două șuruburi ale mecanismului de pliere.

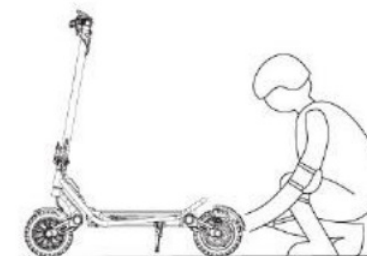


Umflarea anvelopelor

If tire pressure is low, please inflate the tire via air pump connector. Remove the valve caps on both front and rear tires, then tighten the extended air pump connectors onto the tire valve. After they are tightened, inflate the tires via air pump.

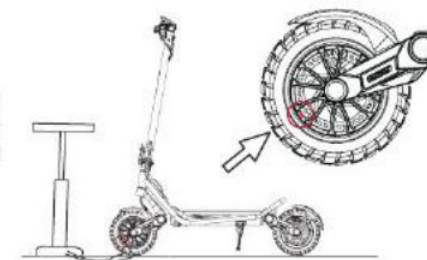

Înlocuirea covorașului platformei

When replacing the pedal leather, just replace it by removing the rubber pad on its surface.

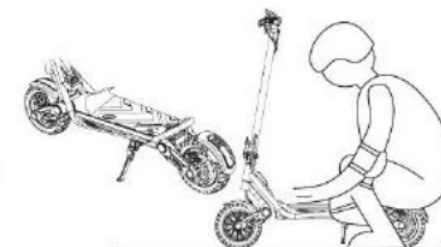


Șurub 3
Șurub 2
Șurub 1

Reglarea suportului slăbit

First of all, check whether the vertical tube screw is loose or not; if it is, tighten it first and then the two folding mechanism screws by hex wrench.

If this e-scooter wobbles due to multiple drops, such problem can be improved by adjusting the above-mentioned screws.

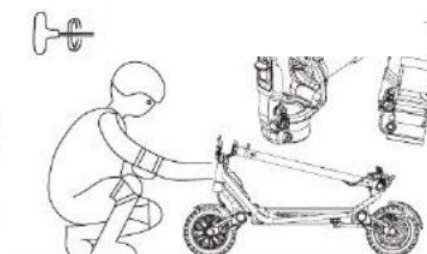

13. Depanare

Defecțiune | Cod | Soluție
 Defecțiune Hall motor | E001 | După înlocuirea motorului testați; dacă persistă, înlocuiți controlerul.
 Defecțiune accelerație | E002 | Înlocuiți accelerația.
 Defecțiune controler | E003 | Înlocuiți controlerul.
 Defecțiune frână | E004 | Verificați firul alb al controlerului; la nevoie înlocuiți maneta.
 Subtensiune | E005 | Baterie descărcată; încărcați bateria.
 Defecțiune recepție | E006 | Defecțiune de recepție a instrumentului; înlocuiți instrumentul / controlerul.
 Defecțiune transmisie | E007 | Înlocuiți instrumentul / controlerul.
 Temperatură ridicată motor | E008 | Dispare după răcire.
 Protecție supraincălzire controler | E009 | Verificați fixarea și disiparea căldurii.

14. Garanție și asistență clienți

Interdicție: Nu utilizați accesorii sau elemente suplimentare neaprobate de producător.

Perioada de garanție: În cazul unei defecțiuni sau avarii, după confirmarea de către service-ul KuKirin, produsul poate fi reparat, înlocuit sau returnat gratuit. Contactați distribuitorul și prezentați dovada validă de cumpărare sau factura.

Serviciu clienți: Pentru repararea sau înlocuirea unei componente contactați un centru de service autorizat sau distribuitorul.

Acoperire garanție: controler, instrument, motor, baterie cu litu, încărcător, cadru, corp față, butuc roată spate, frâne, mecanism de pliere, tub telescopic, furcă față, sistem de frânare, accelerație etc. | 1 an

15. Declarație de conformitate CE

Producător: Jinhua Feimi Intelligent Technology Co., Ltd.
 Adresă: No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
 Descriere: Trotinetă electrică cu două roți, KuKirin
 Informații suplimentare: A1 Electric Scooter

Declarație
 Conținutul acestei declarații respectă cerințele directivelor UE:
 Directiva privind utilajele 2006/42/EC; EN 17128:2020, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010.
 Directiva privind joasa tensiune 2014/35/EU; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008.
 Directiva EMC 2014/30/EU; EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2021.
 RoHS 2.0 (EU) 2015/863 și (EU)2017/2102; IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.

Nume: Mark Zhang Funcție: Director Semnătură: Mark Zhang

KuKirin A1



www.kukirin.net

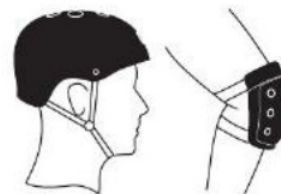


Figure 1



Obrázek 2 2



Figure 3



Obrázek 4 4



Figure 5




Obrázek 6 6



Figure 7



Obrázek 8 8

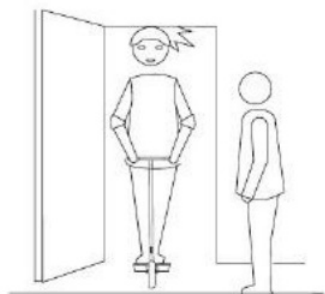


Obrázek 9
Figure 9




Obrázek 10
Figure 10



Obrázek 15
Figure 15

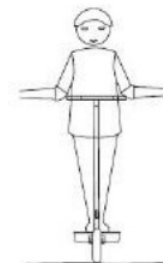


Obrázek 16
Figure 16

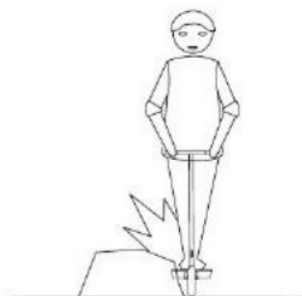


Obrázek 11
Figure 11




Obrázek 12
Figure 12

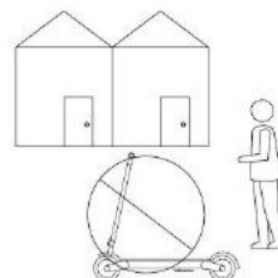


Obrázek 17
Figure 17

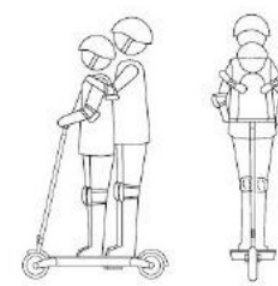


Obrázek 18
Figure 18

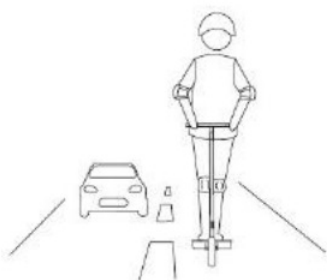


Obrázek 13
Figure 13

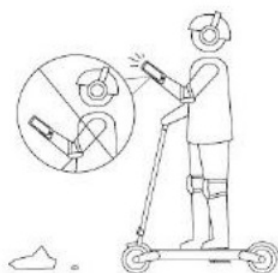

Obrázek 14
Figure 14

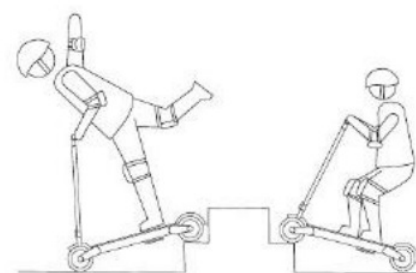

Obrázek 19
Figure 19

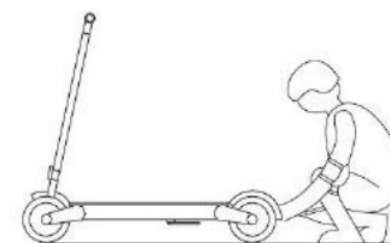

Obrázek 20
Figure 20

1. VAROVÁNÍ



Tato koloběžka a všechny její součásti splňují příslušné evropské bezpečnostní zákony a předpisy. Používejte ochranné pomůcky, jezděte zodpovědně a dodržujte pravidla silničního provozu.

Před první jízdou si pozorně přečtěte tento návod. Doporučený minimální věk je 16 let; děti ve věku 0 až 16 let koloběžku nesmějí používat. Jezdci starší 16 let musí být pod dohledem. Maximální hmotnost jezdce: 120kg; výška jezdce: 120cm až 200cm.




První jízdy provádějte bezpečně a pod kontrolou. S rostoucí rychlostí se prodlužuje brzdná dráha. Sledujte vozovku, chodce, cyklisty a vozidla; nejezděte po dálnicích ani veřejných jízdnicích. Nejezděte v dešti.

Nejezděte pod vlivem alkoholu, drog nebo nevhodných léků. Nepoužívejte mobilní telefon ani sluchátka a nezavěšujte náklad na řídítka. Dodržujte místní dopravní předpisy.



This product is designed for your personal use only. Do not apply it to any commercial or other purposes.

Tento výrobek je určen pouze pro osobní použití. Nepoužívejte jej ke komerčním ani jiným účelům. Tento návod uschovejte pro další použití. Všechny obrázky jsou pouze orientační; řiďte se skutečným výrobkem.

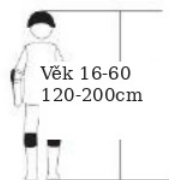

When riding, use protective equipment: helmet, knee pads and elbow pads, wrist guards, etc.

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách, upevnění řídítek a plně nabití baterie. Při nízké kapacitě jeďte pomalu a baterii co nejdříve nabijte.



Před nabíjením zkontrolujte nabíječku, kabel a zástrčku. Poškozenou nabíječku nepoužívejte. Na mokré vozovce je brzdná dráha delší; brzděte s předstihem.



Přechody pro chodce přecházejte pěšky. Vyhýbejte se ostrým hranám, dešti, bouři, sněhu a zaplaveným místům. Vlhké elektrické moduly se mohou nenávratně poškodit a způsobit výbuch baterie. Koloběžka je určena pouze pro jednu dospělou osobu.



3. Seznam obsahu balení

1. Uživatelský návod*1 2. Sada nářadí a šroubů 3. Nabíječka*1
Obsah zkontrolujte. V případě ztráty nebo poškození nás neprodleně kontaktujte.



1. User Manual*1



Zkontrolujte obsah balení; v případě ztráty nebo poškození nás neprodleně kontaktujte.

ACCESSORIES



Please scrutinize them in case of any loss or damage. If there is, please contact us without delay.

4. Schémata

Poznámka: Hlučnost vozidla je méně než 70 dB.

Přístrojová deska


Světlo

Svislá trubka

Skládací klíč

Přední blatník

Přední kolo

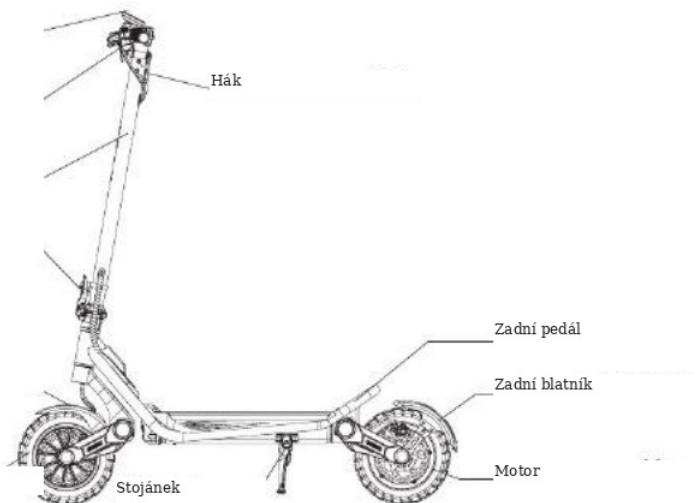


Skládací páka

První bezpečnostní západka

Druhá bezpečnostní západka

Třetí bezpečnostní západka


1st and 2nd safety buckle

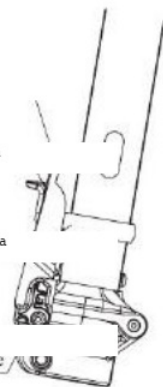

Nákladové světlo


Nabíjecí port

Přední rameno tlumiče

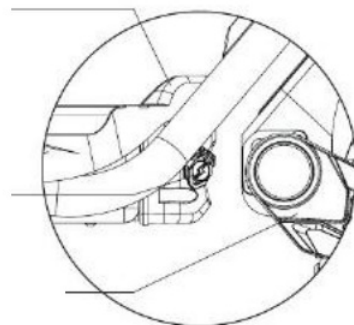

5. Návod k montáži a obsluze



Vybalení a montáž

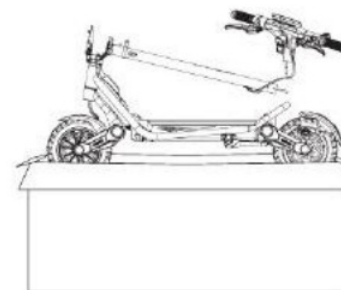

1. Otevřete balení a vyjměte koloběžku a její příslušenství.






2. Uvolněte stojánek, zvedněte svislou trubku a zajistěte skládací páku.

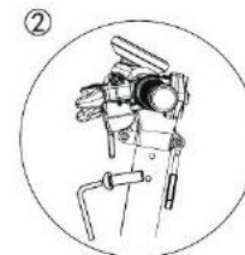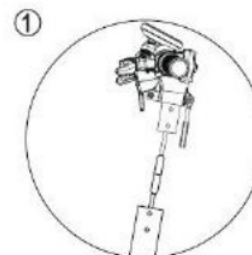

3. Připojte přední konektor, vložte přední část do svislé trubky a utáhněte šrouby na obou stranách.





4. Dokončete montáž.

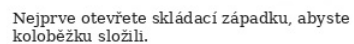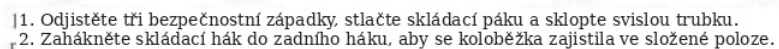


Přeprava a parkování

1. Koloběžku zvedejte jednou nebo oběma rukama.
2. Po jízdě vysuňte stojánek a zaparkujte na vhodném místě.

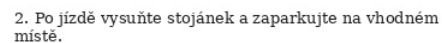

EN

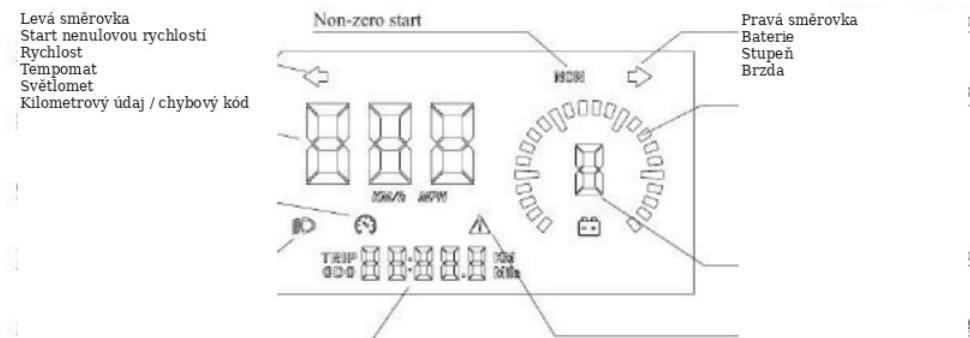

Ikony | Názvy | Významy


Světlo: Ikona svítí, když je světlo zapnuto.

Rychlost: Panel zobrazuje aktuální rychlost.

Kontrolka brzdy: Ikona signalizuje aktivované brzdění.

Stupeň: Panel zobrazuje aktuální stupeň rychlosti.

7. Nabíjení

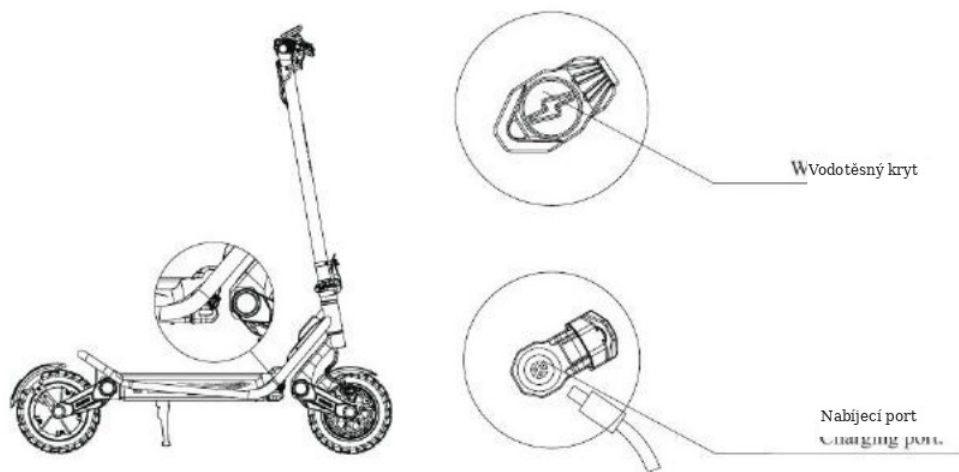

Tip: Kontrolka nabíječky během nabíjení svítí červeně a po úplném nabití zeleně. Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Doporučuje se nabíjet po každém použití a před úplným vybitím.

Používejte pouze originální nabíječku KuKirin. Při nabíjení musí být koloběžka vypnutá. Nabíječku připojte do sítě 100 V to 240 V při teplotě 0°C to 35°C.

Baterii nespalujte, nevystavujte vysokým teplotám a nenabíjejte ve vlhkém prostředí. Poškozenou nebo mokrou baterii nenabíjejte ani nepoužívejte. Chraňte ji před drobnými kovovými předměty. Při dlouhodobém odstavení baterii vyjměte a zakryjte nabíjecí port.

A scooter under charging shall not be rode.

8. Bezpečnostní pokyny pro jízdu

POZOR: Nepřekračujte maximální nosnost (viz technické parametry). Vždy noste obuv a dodržujte místní předpisy.

Jízda: Otočte klíčem a podržte tlačítko napájení 3 sekundy. Jednu nohu dejte na nášlap, druhou se odrazte a pak plynule přidejte plyn. Brzdovou pákou zpomalte nebo zastavte.

Brzdění: Brzdovou páku stlačujte jemně a s předstihem. Za mokra a na klzkém povrchu je brzdná dráha delší.

Překážky: Neskákejte přes obrubníky ani schody. Před nebezpečnou překážkou sesedněte a koloběžku vedte.

Parkování: Zpomalte, zastavte, stabilizujte koloběžku, vysuňte stojánek, vypněte napájení a vyjměte klíč.

9. Předcházení možným bezpečnostním rizikům

Používejte přilbu a ochranné pomůcky (obrázek 1). Před jízdou zkontrolujte funkce displeje (obrázek 2). Plynovou páčku používejte opatrně (obrázek 3); při rozjezdu a zastavení udržíte rovnováhu (obrázek 4). Během jízdy držte řídítka a plynule zrychlujte (obrázek 5).

Keep yourself well balanced during your riding process, grip the handlebars and speed up in a smooth manner. See Figure 5 on page 01.

! Při zatáčení otáčejte řídítka pomalu a nakloňte těžiště, abyste zabránili prudkému zatočení. Viz obrázek 6 na straně 01.

Nejezděte v dešti ani v zaplavených místech. Viz obrázek 7 na straně 01.

! Na zpomalovacích prazích a nerovné vozovce nejezděte příliš rychle; zpomalte a mírně pokrčte kolena. Viz obrázek 8 na straně 01.

! Dávejte pozor na hlavu při průjezdu dveřmi a kolem vysokých předmětů. Při jízdě z kopce kontrolujte rychlost. Vyhněte se velkým překážkám a nenoste těžký náklad na řídítkách.

! Dodržujte místní zákony. Během jízdy nepoužívejte elektronická zařízení. Nejezděte jednou rukou nebo nohou, bez držení řídítek, s cestujícími, po schodech ani přes vysoké překážky. Po jízdě se nedotýkejte kotoučových brzd holýma rukama.



10. Zákaz nebezpečného chování

✗ Dodržujte místní zákony. Během jízdy nepoužívejte elektronická zařízení. Nejezděte pouze jednou rukou nebo jednou nohou; vždy držte řídítka. Koloběžku nenabíjejte uvnitř. Je určena pouze pro jednu osobu. Nejezděte po schodech, neskákejte přes překážky a po jízdě se nedotýkejte kotoučových brzd holýma rukama.



Viz obrázky 13 až 20 na stranách 02 a 03.

11. Seznam parametrů

Název výrobku	KuKirin A1	
Rozměry		1154*580*535mm
Rozměry ve složeném stavu		1154*580*1298mm
Rozměry v rozloženém stavu		≤ 25km/h
Max. rychlost		≤ 45km
Dojezd při střední rychlosti		≤ 20°
Max. stoupání		Tlumení s lepicí výplní
Tlumič		IPX4
Stupeň vodotěsnosti		Přední a zadní kotoučové brzdy + brzdy s vypnutím napájení
Brzda		Rychlost, kilometrový údaj, kapacita baterie, světlomet atd.
Obsah displeje		LED
Světlo		Železný rám
Materiál rámu		48V
Napětí		800W
Jmenovitý výkon		1000W
Špičkový výkon		100-240V/50-60Hz
Vstupní napětí		48V/13Ah
Napětí / kapacita		Nabíječka 54.6V/2A, nabíjení trvá přibližně 7 hodin.
Doba nabíjení		120kg
Max. zatížení		Přibližně 26kg
Čistá hmotnost		Bezdušové pneumatiky
Typ		10 inch

12. Údržba a opravy

Čištění koloběžky: Hlavní rám čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Na odolné skvrny použijte zubní pastu, vydrhněte kartáčkem a otřete.



Čištění: Hlavní rám čistíte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej ani žravá nebo tekavá rozpouštědla. Tlaková myčka či hadice jsou zakázány. Před čištěním koloběžku vypněte, odpojte od nabíjení a těsně uzavřete nabíjecí port.

Je-li výrobek poškozen, přestaňte jej používat. Opatřené nebo poškozené součásti včas vyměňte.

Denní údržba: pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách, funkci obou brzd, dotažení šroubů a matic a povrch otřete čistým hadříkem.



Baterie: při nabíjení nebo odstavení vypněte napájení. Při dlouhodobém skladování udržujte kapacitu nad 50% a nabíjte ji alespoň každé 3 měsíce.

Skladování: na rovném, stabilním, suchém a větraném místě, mimo slunce a vlhkost.

Daily

Check

Make

Scruti

Wipe t

Batter

When

When

50% a

Charg

Regul

Scoot

regula

Month

lubric

Stora

Please

Avoid

e-scoo

WAR

from c


Nastavení brzd

zdění povolte matici brzdového ramene, mírně prodlužte brzdové lanko, matici utáhněte a brzdu vyzkoušejte. Při slabém brzdění lanko mírně zkraťte.

Huštění pneumatik: Sejměte krytky ventilů předního i zadního kola, připojte hadici pumpy k ventilu a pneumatiky nahustěte.


Výměna podložky nášlapu: Odstraňte pryžovou podložku a namontujte novou.

Nastavení volného držáku: Zkontrolujte šroub svislé trubky; nejprve jej utáhněte, potom imbusovým klíčem dotáhněte dva šrouby skládacího mechanismu.

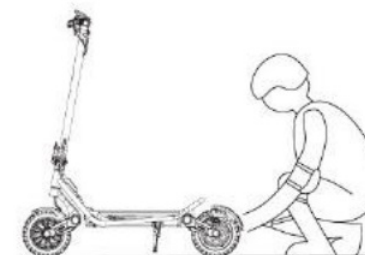


Huštění pneumatik

If tire pressure is low, please inflate the tire via air pump connector. Remove the valve caps on both front and rear tires, then tighten the extended air pump connectors onto the tire valve. After they are tightened, inflate the tires via air pump.

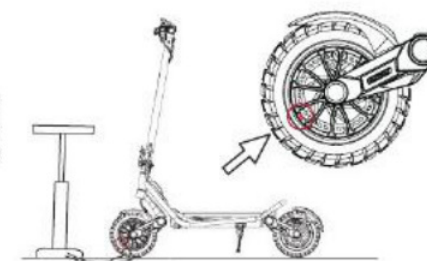

Výměna podložky nášlapu

When replacing the pedal leather, just replace it by removing the rubber pad on its surface.

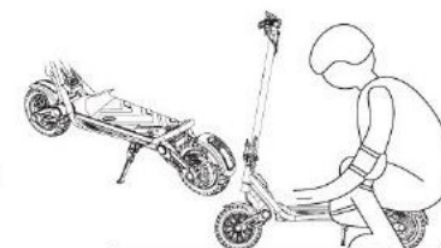


Šroub 3
Šroub 2
Šroub 1

Nastavení volného držáku

First of all, check whether the vertical tube screw is loose or not; if it is, tighten it first and then the two folding mechanism screws by hex wrench.

If this e-scooter wobbles due to multiple drops, such problem can be improved by adjusting the above-mentioned screws.

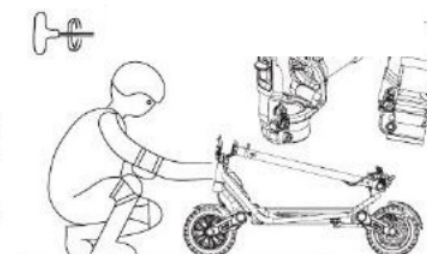

13. Řešení potíží

Porucha | Kód | Řešení
 Porucha Hallova snímače motoru | E001 | Po výměně motoru součást otestujte; pokud chyba trvá, vyměňte řídicí jednotku.
 Porucha plynu | E002 | Vyměňte páčku plynu.
 Porucha řídicí jednotky | E003 | Vyměňte řídicí jednotku.
 Porucha brzdy | E004 | Zkontrolujte bílý vodič jednotky; případně vyměňte brzdovou páku.
 Podpěti | E005 | Nízká kapacita baterie; nabijte ji.
 Porucha příjmu | E006 | Porucha příjmu přístroje; vyměňte přístroj / jednotku.
 Porucha přenosu | E007 | Vyměňte přístroj / jednotku.
 Vysoká teplota motoru | E008 | Po ochlazení chyba zmizí.
 Ochrana jednotky proti přehřátí | E009 | Zkontrolujte upevnění a chlazení jednotky.

14. Záruka a zákaznická podpora

Zákaz: Nepoužívejte příslušenství ani doplňky, které výrobce neschválil.

Záruční doba: Pokud výrobek selže nebo se poškodí, může být po potvrzení servisním střediskem KuKirin bezplatně opraven, vyměněn nebo vrácen. Kontaktujte prodejce a předložte platný doklad o koupi nebo fakturu.

Zákaznický servis: Je-li nutná oprava nebo výměna dílu, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo prodejce.

Rozsah záruky: řídicí jednotka, přístroj, motor, lithiová baterie, nabíječka, rám, přední část, náboj zadního kola, brzdy, skládací mechanismus, teleskopická trubka, přední vidlice, brzdový systém, páčka plynu atd. | 1 rok

t.

15. ES prohlášení o shodě

Výrobce: Jinhua Feimi Intelligent Technology Co., Ltd.
 Adresa: No.14, South Mudan Street, Baiyang Street, Wuyi District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
 Popis: Elektrická dvoukolová koloběžka, KuKirin
 Doplnující informace: A1 Electric Scooter

Prohlášení
 Obsah tohoto prohlášení splňuje požadavky směrnic EU:
 Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC: EN 17128:2020, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010.
 Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN 62233:2008.
 Směrnice EMC 2014/30/EU: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2021.
 RoHS 2.0 (EU) 2015/863 a (EU)2017/2102: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.

Jméno: Mark Zhang Funkce: Director Podpis: Mark Zhang